



SM-G7102

# 使用手册

# 關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。本使用手冊專用於詳盡介紹裝置的功能和特性。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同，如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 [www.samsung.com/tw](http://www.samsung.com/tw)。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。為避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。
- **注意事項**
  - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  - 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

## 說明圖示



**警告：**可能會對您或其他人造成傷害的情形



**小心：**可能會導致裝置或其他設備受損的情形



**注意：**註解、使用提示或其他資訊

## 版權

Copyright © 2013 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

# 功能表

## 開始使用

- 6 裝置部位圖
- 7 按鈕
- 8 包裝內容
- 9 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
- 12 給電池充電
- 14 插入記憶卡
- 16 開啓和關閉裝置
- 16 握持裝置
- 17 鎖定和解鎖裝置
- 17 調整音量
- 17 切換至靜音模式
- 18 在網路之間切換

## 基本功能

- 19 指示圖示
- 20 使用觸控螢幕
- 23 控制動作
- 24 手掌動作
- 25 多重視窗
- 27 通知
- 28 主螢幕
- 30 鎖定螢幕
- 31 使用應用程式
- 32 應用程式螢幕
- 33 說明

- 33 單手操作
- 33 輸入文字
- 37 連接至 Wi-Fi 網路
- 38 設定帳號
- 39 傳輸檔案
- 40 保護裝置安全
- 41 升級裝置

## 通訊

- 42 電話
- 47 聯絡人
- 51 訊息
- 52 電子郵件
- 54 Google Mail
- 55 Hangouts
- 56 Google+
- 56 Google+ 相片
- 57 ChatON

## Web 和網路

- 58 網際網路
- 59 Chrome
- 60 藍牙
- 61 Samsung Link
- 63 Group Play

## 媒體

- 65 音樂
- 67 相機
- 72 媒體瀏覽器
- 76 故事相簿
- 76 影片
- 77 YouTube
- 78 FM 收音機
- 79 Flipboard

## 應用程式和媒體商店

- 80 Play 商店
- 81 Samsung Hub
- 81 Samsung Apps
- 82 Play 遊戲

## 應用程式

- 83 S Planner
- 85 Dropbox
- 85 雲端
- 86 時鐘
- 88 計算機
- 88 S Translator
- 89 語音錄製
- 91 S Voice
- 93 Google
- 93 語音搜尋
- 94 我的檔案
- 95 下載
- 95 TripAdvisor

## 旅遊和本地搜尋

- 96 地圖

## 設定


- 97 關於設定
- 97 連接
- 101 裝置
- 107 輸入與控制
- 112 一般
- 115 Google 設定

## 疑難排解

## 注意事項

# 開始使用

## 裝置部位圖

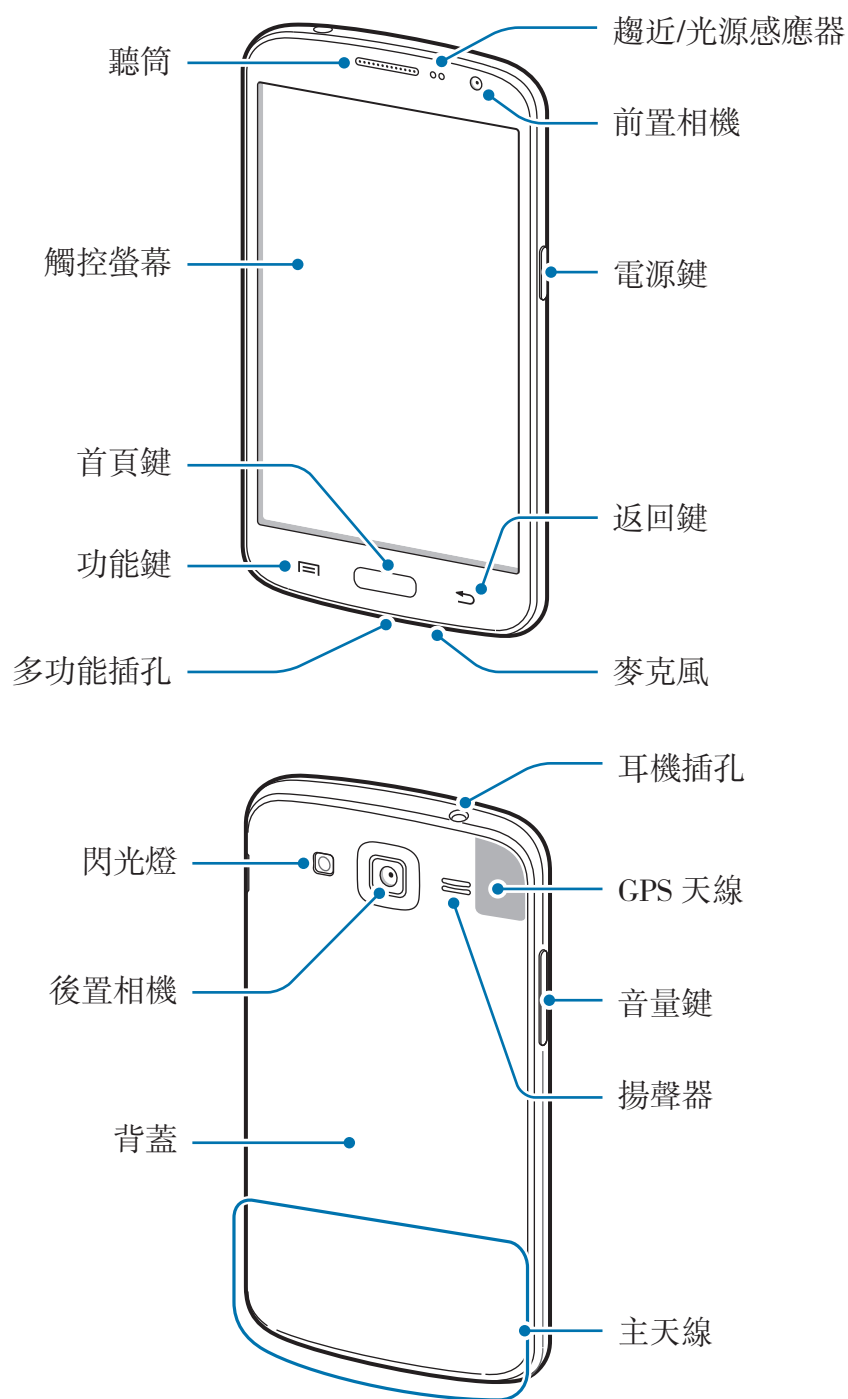



- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

## 按鈕

按鈕	功能
 <b>電源鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住以開啓或關閉裝置。</li><li>• 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，可通過長按電源鍵重啓裝置。</li><li>• 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。</li></ul>
 <b>功能鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以在目前螢幕上開啓可用選項的清單。</li><li>• 在主螢幕上輕觸並按住以啓動 Google 搜尋。</li></ul>
 <b>首頁鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以返回主螢幕。</li><li>• 按住以開啓目前應用程式的清單。</li></ul>
 <b>返回鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以返回上一個螢幕。</li></ul>
 <b>音量鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以調整裝置音量。</li></ul>

## 包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。




## 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。



裝置僅適用 microSIM 卡。

### 1 取下背蓋。

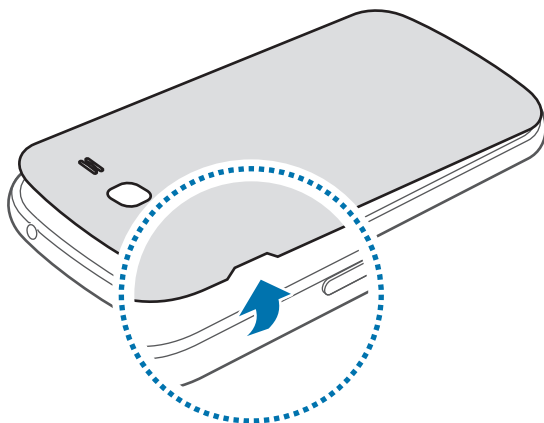


當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。



請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

### 2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。


將主要 SIM 或 USIM 卡插入 SIM 卡插槽 1 (❶)，將次要 SIM 或 USIM 卡插入 SIM 卡插槽 2 (❷)。

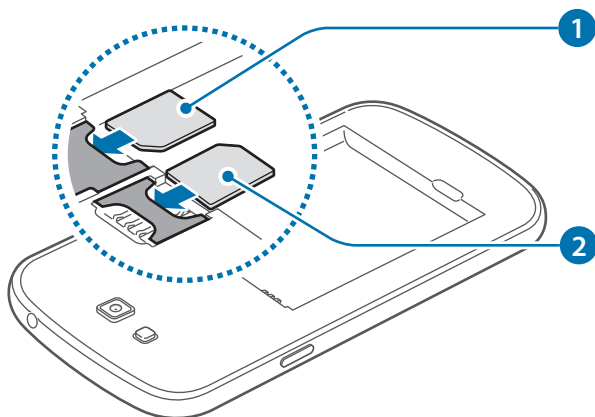




- 請勿將記憶卡插入 **SIM** 卡插槽。若記憶卡在 **SIM** 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用 **SIM** 或 **USIM** 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

### 3 放入電池。

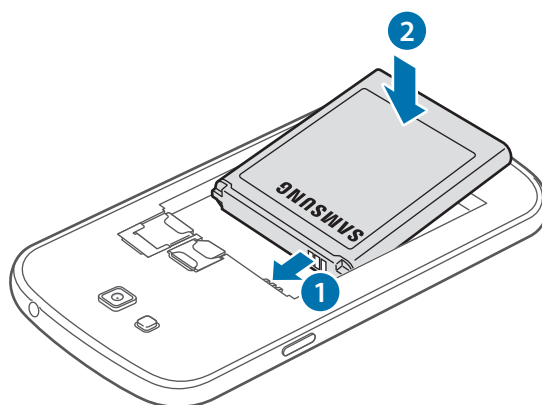


### 4 蓋上背蓋。

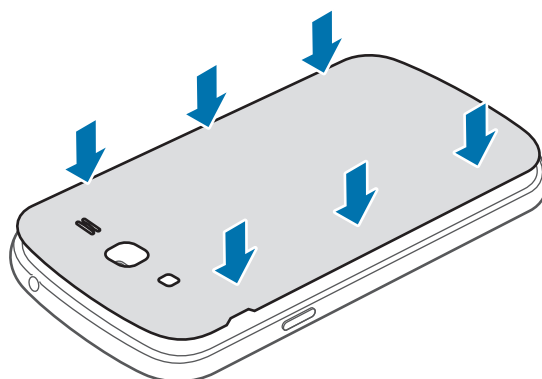


## 取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下背蓋。

2 拆下電池。

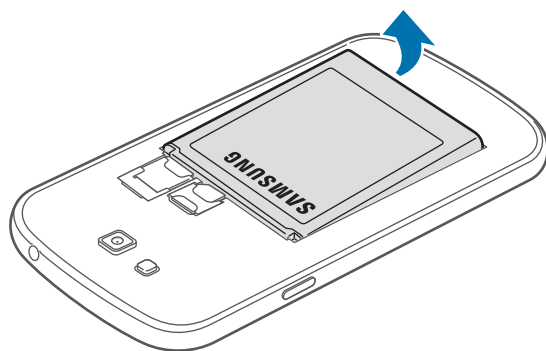

3 抽出 SIM 或 USIM 卡。

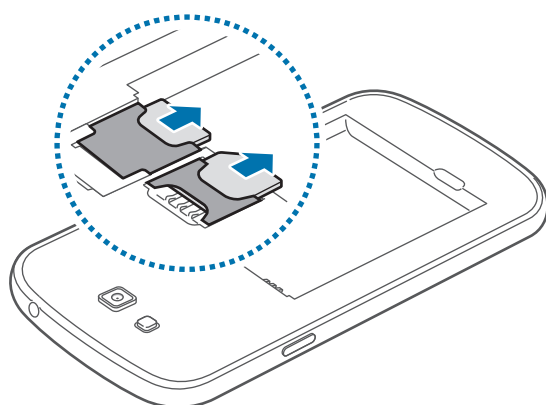

## 給電池充電

若首次使用電池，先使用充電器給電池充電。也可透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦為裝置充電。




僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



- 電池電量不足時，電池圖示顯示為空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免斷開網路或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

## 使用充電器充電

將 USB 傳輸線連接至 USB 充電器，然後將 USB 傳輸線一端連接至多功能插孔。

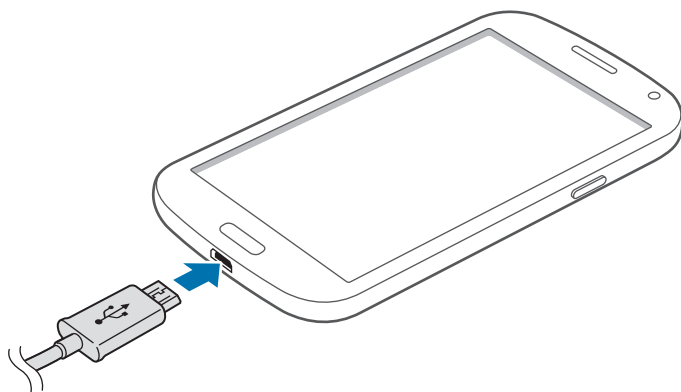

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。



- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。



爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

## 檢查電池充電狀態

若電池在裝置關機時充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



充電中



充滿電

## 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

## 插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 **64 GB** 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。



- 裝置支援 **FAT** 和 **exFAT** 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將在 **SD memory card** 資料夾中出現。

- 1 取下背蓋及電池。
- 2 將金色接點向下，插入記憶卡。

### 3 將記憶卡推入插槽。

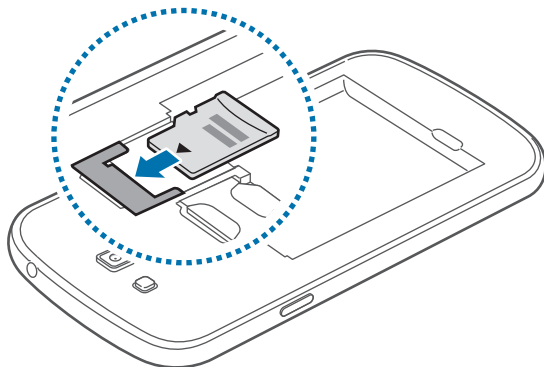

### 4 放回電池及背蓋。


## 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **一般** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

#### 1 取下背蓋及電池。

#### 2 抽出記憶卡。


#### 3 放回電池及背蓋。

 請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料遺失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

## 格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。


在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **一般** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。

 格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

## 開啟和關閉裝置

首次開啟裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開啟裝置。

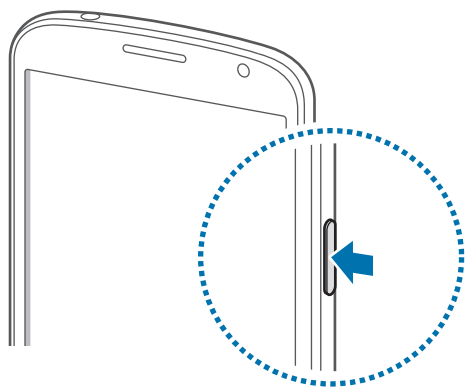

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛航模式**以禁用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

## 握持裝置


請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。



## 鎖定和解鎖裝置

不使用時請鎖定裝置以避免不必要的操作。按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，按下電源鍵或首頁鍵，然後在螢幕下方的解鎖螢幕區域向任意方向滑動手指。

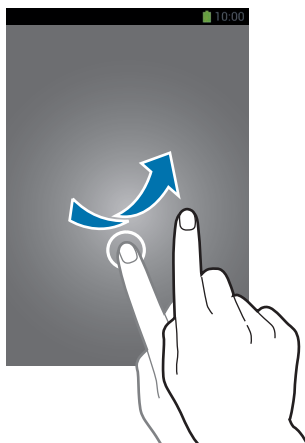

## 調整音量

按下音量鍵上方或下方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

## 切換至靜音模式

使用下列方法之一：

- 按住音量鍵下方，直至其切換至靜音模式。
- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**或**震動**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**或**震動**。

## 在網路之間切換

插入兩張 SIM 或 USIM 卡時，可以在同一網路上使用兩個不同的電話服務，而無需同時攜帶兩個裝置。啟動兩張卡並在通話或傳送訊息時在它們之間切換。



您的裝置支援擁有兩個不同網路的雙待機模式。在一個網路上通話期間，可接聽其他網路的新來電。接聽第二通電話時，第一通電話將被中斷。

## 啟動 SIM 或 USIM 卡

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **裝置** → **SIM 卡管理員**。向右拖曳 SIM 或 USIM 卡的一個或兩個開關。

## 變更 SIM 或 USIM 卡的顯示名稱及圖示

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **裝置** → **SIM 卡管理員**。選擇 SIM 或 USIM 卡，然後輕觸**選擇圖示**或**註冊名稱**。設定每張卡的顯示名稱及圖示。

## 在網路之間切換

兩張 SIM 或 USIM 卡均啟動時，通知面板的儀錶板上將會出現網路選擇圖示。開啓通知面板，然後選擇網路。

# 基本功能

## 指示圖示

顯示於螢幕頂部的圖示提供有關裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	目前正在進入 SIM 或 USIM 卡
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 HSPA+ 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啟動藍牙功能
	已啟動 GPS
	通話中
	未接來電
	已同步網路
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啟動鬧鐘
	已啟動靜音模式
	已啟動震動模式

圖示	意義
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

## 使用觸控螢幕

僅用指腹使用觸控螢幕。



- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 爲免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。




- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。

## 手指姿勢

### 輕觸

手指輕觸即可開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元。

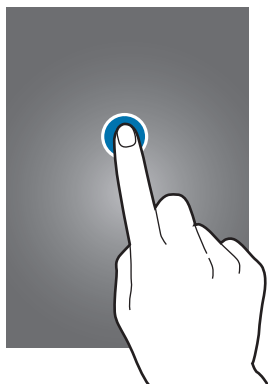


## 輕觸並按住

輕觸並按住某一項目超過 2 秒以進入可用選項。




## 拖曳

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

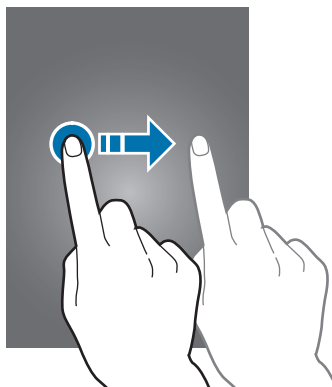


## 輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩次以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

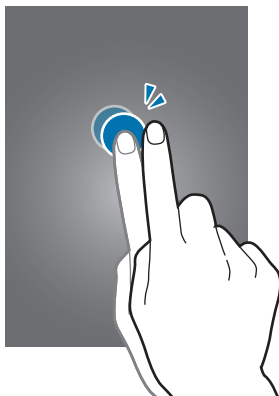


## 輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕滑以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

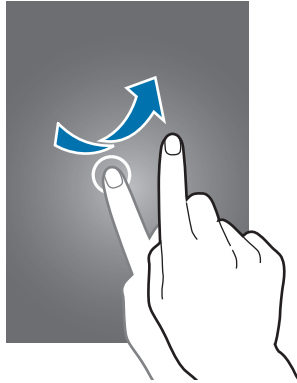

## 雙指縮放

兩指分開放置在網頁、地圖或影像上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

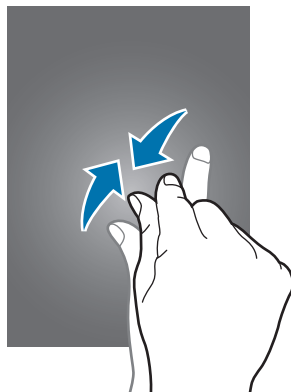

## 控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。


使用動作前，確保動作功能已啟動。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **輸入與控制** → **動作設定**，然後向右拖曳**動作設定**開關。



過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

## 旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，也可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

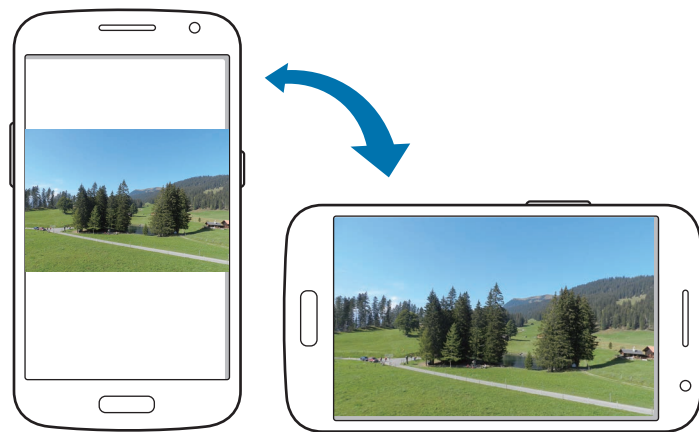


若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**畫面旋轉**。



- 有些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視方向而定，有些應用程式會顯示不同的螢幕。旋轉至橫向時，計算機會變為科學計算機。

## 翻轉以靜音/暫停

翻轉裝置以關閉鈴聲、暫停媒體播放或關閉 FM 收音機聲音 (使用揚聲器時)。

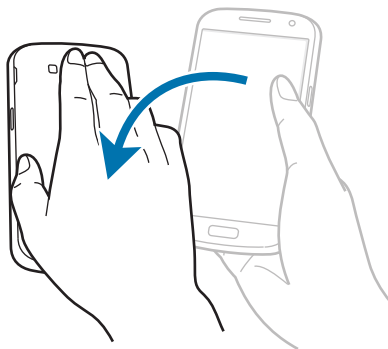


## 手掌動作

使用手拍動作以透過觸碰螢幕來控制裝置。

使用動作之前，確保手拍動作功能已啟動。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **輸入與控制** → **手掌動作**，然後向右拖曳**手掌動作**開關。

## 滑動手掌以截圖


將手在螢幕上掃過以擷取螢幕影像。影像儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots**。使用有些應用程式時無法擷取螢幕影像。

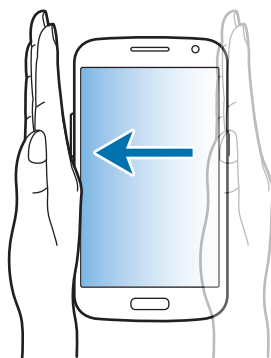



## 手掌輕觸以靜音/暫停

用手掌覆蓋螢幕以暫停媒體播放。

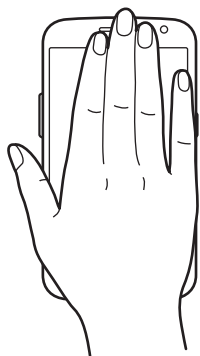

## 多重視窗



使用此功能以同時在螢幕上執行兩個應用程式。




- 僅可執行多重視窗上的應用程式。
- 啟動包含多媒體檔案，例如音樂或影片的應用程式時，兩個檔案的聲音均會播放。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

若要使用多重視窗，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **多重視窗**，然後向右拖曳**多重視窗**開關。

## 使用多重視窗工具列

若要顯示多重視窗面板，輕觸並按住 。多重視窗工具列出現在螢幕的左側。選擇一個應用程式，然後將另一個應用程式拖至新位置。可同時在兩個視窗上啟動同一個應用程式。若要隱藏多重視窗工具列，再次輕觸並按住 。

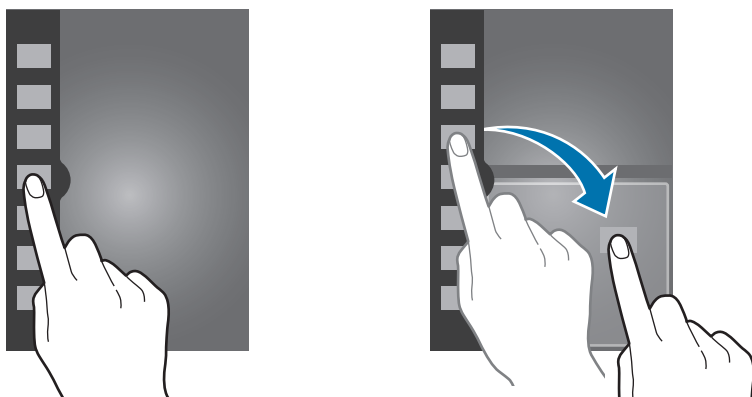




向上或向下拖曳應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

輕觸面板圖柄以開啓或關閉面板。多重視窗面板開啓時，輕觸並按住面板圖柄，然後將其向螢幕的左側或右側邊緣拖曳以移動面板。若要在多重視窗面板關閉時移動面板圖柄，輕觸並按住面板圖柄，然後將其向上或向下拖曳。

## 使用多重視窗應用程式

使用多重視窗應用程式時，選擇一個應用程式視窗，輕觸應用程式視窗之間的圓形，然後使用下列選項之一：

- ：在選擇的視窗中開啓最近使用應用程式的清單。
- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
- ：關閉應用程式。


## 建立配對視窗

使用此功能以儲存目前執行中的多重視窗應用程式的組合。

在多重視窗面板上，輕觸  → **建立**，輸入標題，然後輕觸**確認**。

## 通知



通知圖示會出現在螢幕頂部的狀態列上，報告未接電話、新訊息、日曆活動、裝置狀態等等。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。滑動至清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖曳位於螢幕底部的狀態列。

從通知面板中，可檢視您裝置的目前設定。從狀態列向下拖曳，然後輕觸  以使用下列選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。在靜音模式中可將裝置設定為震動或靜音。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或停用藍牙功能。
- **行動資料**：啓動或停用數據連線。
- **停用模式**：啓動或關閉停用模式。在停用模式下，裝置將停用通知。若要選擇待停用的通知，輕觸**設定** → **裝置** → **停用模式**。
- **省電模式**：啓動或停用省電模式。
- **多重視窗**：設定為使用多重視窗。
- **Wi-Fi 無線基地台**：啓動或停用 Wi-Fi 網路共享功能。
- **免持模式**：啓動或停用免持模式。
- **智慧休眠**：啓動或停用智慧休眠功能。
- **同步**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。
- **飛航模式**：啓動或停用飛航模式。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

若要重新排列通知面板上的選項，開啓通知面板，輕觸  → ，輕觸並按住項目，然後將該項目拖至其他位置。

## 主螢幕

主螢幕是進入所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

## 變更主螢幕模式

主螢幕具有標準和簡易模式。在簡易模式下，可以透過向主螢幕新增捷徑輕鬆進入最愛聯絡人、應用程式和設定。

若要切換至簡易模式，在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **裝置** → **簡易模式**，然後向右拖曳**簡易模式**開關。

## 重排項目

### 新增應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸 **Apps**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

### 新增項目

透過新增 Widget、資料夾或面板自訂主螢幕。

在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後選擇下列類別之一：

- **應用程式與 widget**：將 Widget 或應用程式新增至主螢幕。
- **資料夾**：建立新資料夾。
- **頁面**：新增新面板到主螢幕。

## 移動項目

輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

## 移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到出現在主螢幕頂部的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

## 重排面板


### 增加新面板

輕觸  → **編輯頁面** → 。

### 移動面板


輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

### 移除面板

輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕頂部的資源回收筒。

## 設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定為主螢幕的桌布。

在主螢幕上，輕觸  → **設定桌布** → **主螢幕**，然後選擇下列選項之一：

- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從網際網路下載的影像。
- **動態桌布**：檢視動態影像。
- **桌布**：檢視桌布影像。

然後選擇影像並輕觸**設定桌布**。或者選擇影像，透過拖曳邊框調整影像大小，然後輕觸**完成**。

## 使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。若要使用 Widget，將其從 Widget 面板新增至主螢幕。



- 有些 Widget 連接至網路服務。使用連接於網路的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **Widgets**。在 Widget 面板上向左或向右滑動，然後輕觸並按住 Widget 以將其新增至主螢幕。將其置於所需的位置，拖曳邊框以調整其大小 (如有需要)，然後輕觸螢幕上的任意位置以儲存 widget 的位置。

## 鎖定螢幕

鎖定螢幕不但可以避免裝置在不使用時執行不必要的操作，還允許您新增方便的 Widgets。


## 新增 Widgets

若要在螢幕鎖定時使用 Widget，在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **多重 widget**、然後向右拖曳**多重 widget** 開關。



不可在簡易模式的鎖定螢幕上或安全功能啟動時使用多重 Widget。

輕觸螢幕上半部分的 Widget 面板區域。向右滑動至最後一頁，輕觸 **+**，然後選擇要新增到鎖定螢幕的 Widget。

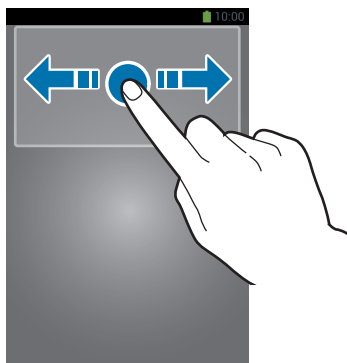

## 重排面板

### 移動面板

在 Widget 面板區域上向左或向右滑動，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

### 移除面板

向左或向右滑動 Widget 面板區域，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕頂部的資源回收筒。

## 使用應用程式

此裝置可以執行諸多不同類型的應用程式，包括媒體到網際網路應用程式。

### 開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。



某些應用程式會分組為資料夾。輕觸資料夾，然後輕觸應用程式以開啓。



### 從最近使用的應用程式中開啟

按住首頁鍵以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

### 關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

按住首頁鍵，輕觸 ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可按住首頁鍵，然後輕觸 .

## 應用程式螢幕


應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 開啟應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動。


## 重排應用程式

此功能僅適用於自訂格線檢視。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

## 透過資料夾整理

將相關的應用程式一起放入資料夾更方便管理。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到**建立資料夾**中。輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。將應用程式拖放到新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

## 重排面板

在螢幕上合併手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

## 安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

## 解除安裝應用程式

輕觸  → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇應用程式以解除安裝。



裝置附帶的預設應用程式無法解除安裝。



## 說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇要檢視提示的類別。

若要按字母順序排列類別，輕觸 。

若要搜尋關鍵字，輕觸 .

## 單手操作

可以啓動單手操作模式帶來更多便利。在此模式下，應用程式介面將變為易於使用單手使用介面。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **輸入與控制** → **單手操作**。勾選用於此模式的應用程式或功能。

## 輸入文字

使用三星中文輸入法鍵盤，三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為受支援的輸入語言之一。


## 變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

## 使用三星中文輸入法鍵盤


### 變更鍵盤配置

輕觸  → **繁體中文(台灣)**，然後輕觸**全鍵盤 注音**或**3x4 注音**。

輕觸  → **英文**，然後輕觸**全鍵盤 英文**或**3x4 英文**。



在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

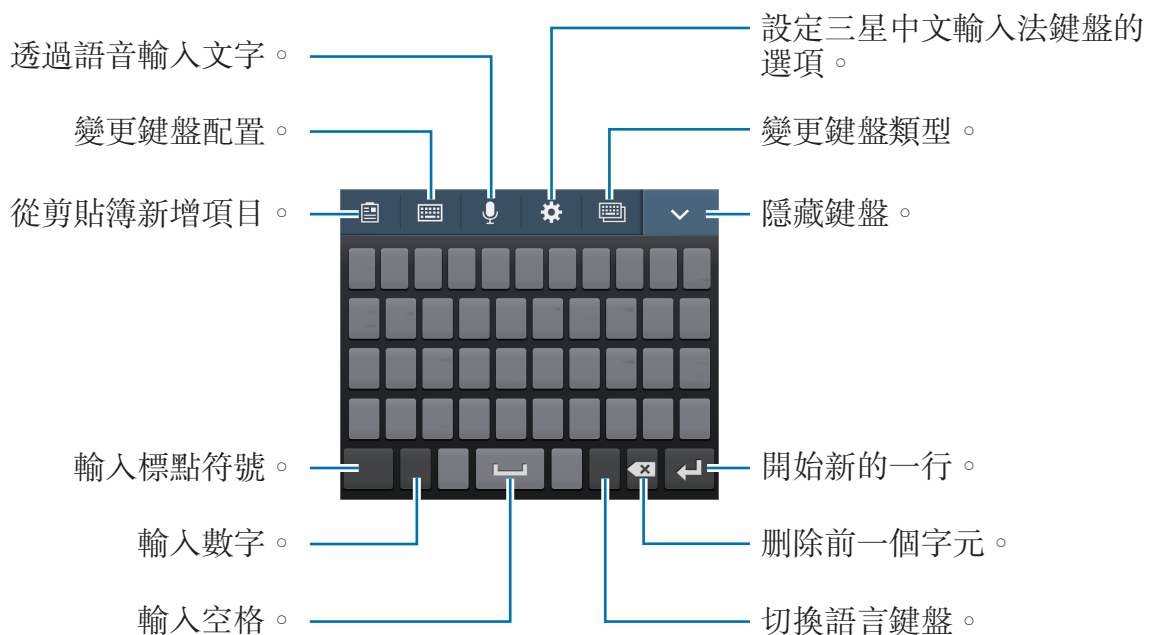

### 變更鍵盤類型


輕觸  以變更鍵盤功能。

在浮動鍵盤上，輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移至另一位置。

### 變更語言鍵盤

輕觸輸入語言鍵以變更語言鍵盤。




## 手寫輸入

輕觸  → **全螢幕手寫**或**手寫框**，然後用手指書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。


## 筆劃模式

輕觸  → **繁體中文(台灣)** → **筆劃**以切換至筆劃模式，然後輕觸筆劃鍵。若不確定要輸入的筆劃，輕觸 。若要檢視更多替代字元，輕觸 .

## 使用三星鍵盤



## 輸入大寫字母

輸入字元之前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩次。

## 變更鍵盤類型



輕觸並按住 ，然後輕觸  以變更鍵盤類型。


在浮動鍵盤上，輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移至另一位置。

## 變更語言鍵盤

向鍵盤新增語言，然後向左或向右滑動空白鍵以變更語言鍵盤。

## 手寫輸入

輕觸並按住 ，輕觸 ，然後用手指寫出字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

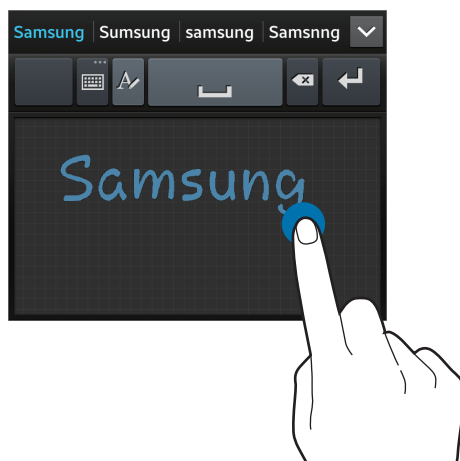

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。



## 透過語音輸入文字

啟動語音輸入功能，然後對著麥克風說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未正確識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要變更語言或新增語音辨識系統的語言，輕觸目前的語言。

## 複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖曳  或  增加或減少文字，然後輕觸**複製**進行複製或**剪下**進行剪下。所選的文字將複製到剪貼簿。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

## 連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。(第 97 頁)

## 開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

## 加入 Wi-Fi 網路

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連線**。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

## 新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路沒有出現在網路清單中，輕觸網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連線**。

## 忘記 Wi-Fi 網路

裝置可能會忘記任何曾經使用的網路，包括目前網路，裝置亦會因此無法自動連接至這些網路。在網路清單中選擇網路，然後輕觸**清除**。

## 設定帳號

Google 應用程式，例如：**Play 商店**需要使用 Google 帳號，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳號以獲得最佳的裝置體驗。

### 新增帳號

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳號。

若要登入或註冊 Google 帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳號** → **新增帳號** → **Google**。之後，輕觸**新增帳戶**註冊，或輕觸**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳號設定。裝置上可使用多個 Google 帳號。

另外設定三星帳號。

### 移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳號**，在**我的帳號**下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**移除帳號**。

## 傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



有些應用程式支援下列檔案格式。視裝置的軟體版本或電腦作業系統而定，有些檔案格式不支援。

- 音樂：mp3、m4a、3ga、aac、ogg、oga、wav、wma、amr、awb、flac、midi、xmf、mxmf、imy、rtttl、rtx 和 ota
- 影像：gif、jpg、bmp、png 和 wbmp
- 影片：avi、wmv、asf、flv、mkv、mp4、3gp 和 webm
- 文件：doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xlt、xltx、csv、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、pdf、txt、asc、rtf 和 hwp

如果應用程式無法播放 divx 或 ac3 格式的檔案，安裝支援它們的應用程式。

## 與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資料。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

### 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有啟動 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示啟動。

### 2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

## 與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

### 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

### 2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

## 作為媒體裝置連接

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**作為媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。  
如果電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。


## 保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或進入儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

### 設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

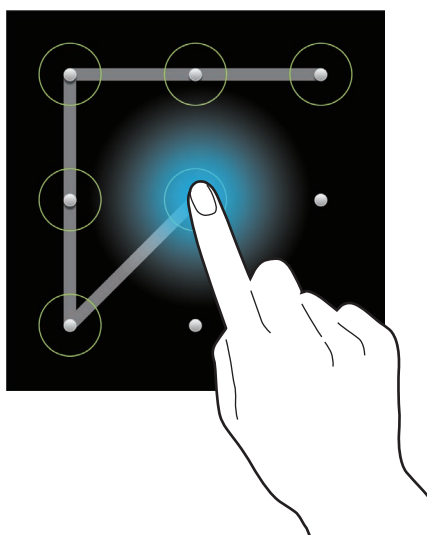



## 設定 PIN

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。  
輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

## 設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。  
輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

## 解鎖裝置

按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。



若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

## 升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

## 升級 Samsung Kies

啓動 **Samsung Kies** 並將裝置連接至電腦。**Samsung Kies** 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有可用更新)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 **Samsung Kies** 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。



- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 **USB** 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

## 空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **關於裝置** → **軟體更新** → **更新**。

# 通訊

## 電話



使用此應用程式以撥打或接聽電話。

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

## 撥打電話

### 撥打電話

使用下列方法之一：


- **鍵盤**：使用鍵盤輸入數字，然後輕觸  或 .
- **記錄**：從來電和撥出電話的記錄和訊息中撥打電話。
- **我的最愛**：從最愛聯絡人的清單中撥打電話。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中撥打電話。

### 快速撥號數字

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

### 號碼預測

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

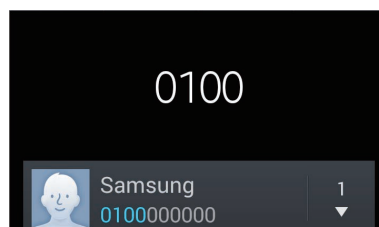

## 尋找聯絡人







在聯絡人清單中輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址尋找聯絡人。輸入字元時出現預測聯絡人。選擇要撥打的聯絡人。

## 撥打國際電話

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸  或 。

## 通話期間

以下為可供使用的操作：

- ：選擇通話期間使用的等化器選項。
- ：增加音量。
- **保留**：保留通話。輕觸**取消保留**以恢復保留的通話。
- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **撥號器**：開啓撥號器。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：啓動免持聽筒。使用喇叭時，請使裝置遠離耳朵。
- **靜音**：關閉免持麥克風使另一方無法聽到。
- **耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **切換**：在兩個通話之間切換。
- **合併通話**：連接至兩個通話時發起多方通話。重複該項操作，以便加入更多方。此功能僅在啓動多方通話服務時可用。
-  → **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
-  → **訊息**：傳送訊息。
-  → **轉移**：將第一個通話方連接至第二個通話方。這樣會中斷您的會話。
-  → **管理電話會議**：在多方通話期間與某一方進行個人會話或從多方通話中斷開某一方。

## 新增聯絡人

若要透過鍵盤為聯絡人清單新增電話號碼，輸入號碼，然後輕觸**新增至聯絡人**。

## 傳送訊息

輕觸  → **傳送訊息** 以將訊息傳送給螢幕上的號碼。

## 檢視通話記錄

輕觸**記錄**以檢視來電和撥出電話的記錄。

若要篩選通話記錄，輕觸  → **檢視**，然後選擇選項。

## 固定撥號

可以將裝置設定為僅限制撥出具有指定冠碼的號碼。這些冠碼儲存在 SIM 或 USIM 卡中。

輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → SIM 或 USIM 卡 → **固定撥號** → **啟用固定撥號**，然後輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。輕觸**固定撥號清單**並新增號碼。

## 通話限制

可以將裝置設定為阻止撥打特定電話。例如，可以停用國際通話。

輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → SIM 或 USIM 卡 → **通話限制**，選擇通話類型，選擇通話限制選項，然後輸入密碼。

## 接聽電話


### 接聽電話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

如果來電插撥服務啟動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

### 拒絕通話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。若要建立拒絕訊息，輕觸  → **通話設定** → **設定拒接訊息**。

### 自動拒接來自可疑號碼的來電


輕觸  → **通話設定** → **拒接來電** → **自動拒接模式** → **僅黑名單** → **黑名單**。輕觸**建立**，輸入號碼，指定類別，然後輕觸**儲存**。

### 未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。

### 來電待接

來電待接是由服務供應業者提供的一項服務。使用者可以使用此服務來暫停目前通話並切換至來電。此服務不適用於視訊通話。

若要使用此服務，輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → **SIM 或 USIM 卡** → **來電待接**。

### 來電轉接

可以將裝置設定為將來電傳送至指定號碼。

輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → **SIM 或 USIM 卡** → **來電轉接**，然後選擇通話類型和條件。輸入號碼並輕觸**啟用**。









## 視訊通話

### 撥打視訊電話

輸入號碼或從聯絡人清單選擇聯絡人，然後輕觸 。

### 視訊通話期間

以下為可供使用的操作：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉免持麥克風使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。
-  → **隱藏我**：向對方隱藏您的影像。
-  → **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。
-  → **鍵盤**：開啓鍵盤。
-  → **切換到耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
-  → **喇叭關閉**：停用免持聽筒功能。
-  → **動畫表情符號**：為影像套用表情符號。
-  → **主題檢視**：為影像套用修飾圖示。
-  → **啟用卡通檢視**：將檢視模式變更為卡通檢視。

輕觸並按住對方的影像可進入下列選項：

- **拍攝影像**：擷取對方的影像。
- **錄影**：拍攝對方影像的影片。




在許多國家/地區，未經對方事先准許錄製通話屬非法行為。

輕觸並按住影像以進入下列選項：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。

## 切換影像

將任一方的影像拖曳到對方的影像即可切換影像。

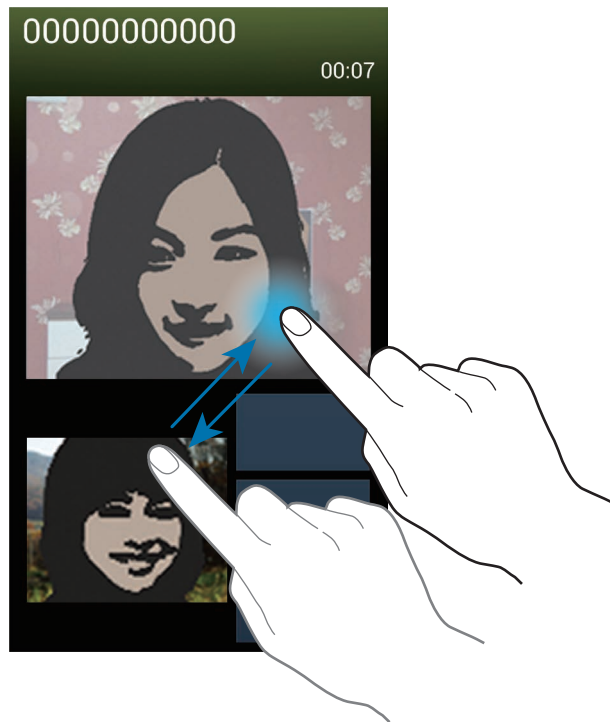

## 收聽語音訊息

在鍵盤上輕觸並按住 **1**，然後按照服務供應業者的說明完成操作。

## 聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。




在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

## 管理聯絡人

輕觸**聯絡人**。

## 建立聯絡人

輕觸  並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
-  / ：新增或刪除聯絡人欄位。


## 編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

## 刪除聯絡人

輕觸  → **刪除**。

## 設定快速撥號數字

輕觸  → **快速撥號設定**，選擇快速撥號數字，然後為其選擇一個聯絡人。若要移除快速撥號數字，將其輕觸並按住，然後輕觸**移除**。






## 搜尋聯絡人

輕觸**聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 使用聯絡人清單右側的索引，沿著這些索引拖曳手指快速滑動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ：新增至最愛聯絡人。
-  / ：撥打語音或視訊電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。



## 顯示聯絡人

輕觸**聯絡人**。


依預設，裝置顯示所有已儲存的聯絡人。

輕觸  → **要顯示的聯絡人**，然後選擇聯絡人儲存的位置。

## 移動聯絡人

輕觸**聯絡人**。

### 將聯絡人移動到 Google 帳號

輕觸  → **合併帳號** → **合併到Google帳號**。

在聯絡人清單中，移動到 Google 聯絡人的聯絡人將會顯示 。

### 將聯絡人移動到三星帳號

輕觸  → **合併帳號** → **合併到三星帳號**。

在聯絡人清單中，移動到三星聯絡人的聯絡人將會顯示 。

## 匯入和匯出聯絡人

輕觸**聯絡人**。

### 匯入聯絡人

輕觸  → **匯入 / 匯出**，然後選擇匯入選項。

### 匯出聯絡人

輕觸  → **匯入 / 匯出**，然後選擇匯出選項。

### 分享聯絡人

輕觸  → **傳送名片方式**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

## 最愛聯絡人

輕觸**我的最愛**。


輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **加到我的最愛**：將聯絡人新增到我的最愛。
- **從我的最愛中移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **縮圖檢視/清單檢視**：以表格或清單形式檢視聯絡人。
- **說明**：進入有關使用聯絡人的說明資訊。

## 聯絡人群組


輕觸**群組**。

### 將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

### 管理群組

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **建立**：建立新群組。
- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **更改順序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖曳到另一位置，然後輕觸**完成**。
- **刪除群組**：選擇使用者新增的群組，然後輕觸**刪除**。無法刪除預設群組。
- **說明**：進入有關使用聯絡人的說明資訊。


### 傳送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸  → **傳送訊息**或**傳送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

## 名片

輕觸**聯絡人**。

建立名片並將其傳送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果在設定裝置時已儲存使用者資料，在**我**中選擇名片，然後輕觸  進行編輯。

輕觸  → **傳送名片方式**，然後選擇分享方式。

## 訊息

使用此應用程式以傳送簡訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。



在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。



## 傳送訊息

輕觸 ，新增收件人，輸入訊息，然後輕觸  或 。


使用下列方法新增收件人：

- 輸入手機號碼。
- 輕觸 ，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。

使用下列方法建立多媒體訊息：

- 輕觸 ，然後附加影像、影片、聯絡人、活動和其他。
- 輕觸  → **加入主旨**以輸入主旨。

## 傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸  → **預定訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

## 檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

## 電子郵件


使用此應用程式以傳送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。



## 設定電子郵件帳號

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。


輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳號，例如：Google Mail，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸  → **設定** → **新增帳號**。


## 傳送訊息

輕觸要使用的電子郵件帳號，然後輕觸螢幕底部的 。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸  從聯絡人清單新增收件人。

輕觸  以附加圖像、影片、聯絡人、活動和其他。

## 傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸  → **預定的電子郵件**。勾選**預定的電子郵件**，設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

## 閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳號擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 。

輕觸要讀取的訊息。



輕觸附件標籤以開啓附件，然後輕觸**儲存**進行儲存。

## Google Mail

使用此應用程式以快速直接地進入 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

## 傳送訊息

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸  → **附加圖片**以附加影像。

輕觸  → **附加影片**以附加影片。

輕觸  → **新增副本/密件副本**新增更多收件人。

輕觸  → **儲存草稿**儲存訊息以在以後遞送。


輕觸  → **捨棄**重新開始。

輕觸  → **設定**以變更 Google Mail 設定。

輕觸  → **提供意見**以報告您對應用程式開發的意見。

輕觸  → **說明**以進入 Google Mail 的說明資訊。

## 閱讀訊息

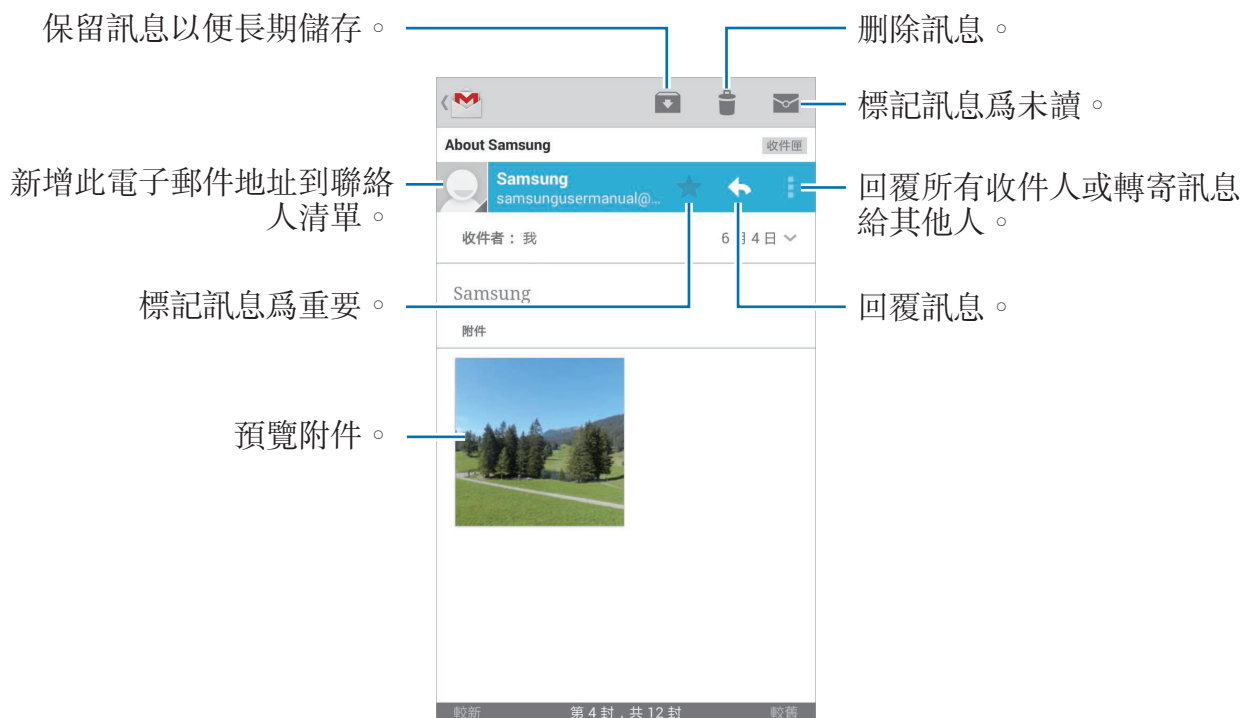

## 標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的郵件。

輕觸  在其他標籤中檢視訊息。

若要為訊息新增標籤，選擇該訊息，輕觸  → **變更標籤**，然後選擇要指定的標籤。

## Hangouts

使用此應用程式與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hangouts**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。


從好友清單中選擇好友，或輸入資料進行搜尋並從結果中選擇好友以開始聊天。

## Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務與人們保持聯絡。  
在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸**全部**以變更類別，然後向上或向下滑動以檢視來自您的圈子的發佈。  
輕觸  以使用其他社群網路功能。


## Google+ 相片

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務分享影像或影片。  
在應用程式螢幕上輕觸 **Google+ 相片**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸  →  以選擇影像或影片，然後使用下列選項之一：

- **分享**：分享影像或影片。
- ：透過 Hangouts 分享影像。
- ：刪除影像或影片。
- ：建立新相簿並複製影像或影片。




## ChatON

使用此應用程式與任何裝置聊天。若要使用此應用程式，必須登入三星帳號，或確認電話號碼。

在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

可透過輸入電話號碼或三星帳號電子郵件地址，或從建議清單中選擇好友來建立好友清單。或者，輕觸  → **聯絡人同步** 從裝置手動同步聯絡人。

輕觸  → **開始聊天**，然後選擇好友開始聊天。

# Web 和網路

## 網際網路

使用此應用程式以瀏覽網際網路。

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

## 檢視網頁

輕觸網址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。

輕觸  以在檢視網頁時分享、儲存或列印目前的網頁。

若要變更搜尋引擎，輕觸地址欄位，然後輕觸網址旁邊的搜尋引擎圖示。

## 開啟新頁面

輕觸  → **新視窗**。

若要轉到其他網頁，輕觸 ，然後輕觸頁面進行選擇。


## 透過語音搜尋網路

輕觸地址欄位，輕觸  → ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。





是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

## 書籤

若要將目前網頁新增到書籤，輕觸  → **新增書籤** → **儲存**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

## 歷程記錄

輕觸  → **記錄** 從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除記錄，輕觸  → **清除歷程記錄**。

## 已儲存的網頁

若要檢視儲存的網頁，輕觸  → **已儲存的網頁**。

## 連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視儲存的連結，使用 **下載**。(第 95 頁)

## 分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸  → **分享經由**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸 **分享經由**。

# Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 檢視網頁

輕觸網址欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

## 開啟新頁面

輕觸  → **新分頁**。

若要轉到其他網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

## 書籤

若要將目前網頁新增到書籤，輕觸  →  → **儲存**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸  → **書籤**，然後選擇網頁。

## 透過語音搜尋網路

輕觸地址欄位，輕觸  → ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

## 與其他裝置同步處理

當使用同一 Google 帳號登入時，可以同步處理開啓的標籤和書籤，以在其他裝置上透過 Chrome 使用。

若要在其他裝置上檢視開啓的標籤，輕觸  → **其他裝置**。選擇要開啓的網頁。

若要檢視書籤，輕觸 。

## 藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。


對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

## 與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙** → **搜尋**，偵測到的裝置將會列出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

## 傳送和接收資料

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸資料。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇影像，輕觸  → **藍牙**，然後選擇藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收影像。

另一個裝置給您傳送資料時，接受另一個裝置發出的藍牙授權要求。收到的檔案將儲存到 **Bluetooth** 資料夾。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動新增到聯絡人清單中。

## Samsung Link

使用此應用程式以透過網際網路播放儲存於遠端裝置或網路儲存服務的內容。可播放並將裝置上的多媒體檔案傳送到另一裝置或網路儲存服務。

若要使用此應用程式，必須登入三星帳號，並註冊兩個或更多裝置。註冊方法因裝置類型而異。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Link**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。




開啓此應用程式時，已註冊裝置和儲存服務中的所有內容均會顯示。可以瀏覽並播放它們。

## 傳送檔案




將檔案傳送至其他裝置或將其上傳至網路儲存服務。

輕觸  以選擇裝置或網路儲存空間，然後向左或向右滑動以選擇媒體類別。接著，輕觸 ，選擇檔案，然後輕觸 。

## 分享檔案

輕觸  以選擇裝置或網路儲存空間，然後向左或向右滑動以選擇媒體類別。接著，輕觸 ，選擇檔案，輕觸 ，然後選擇分享方式。

## 在遠端裝置上播放檔案

輕觸  以選擇裝置或網路儲存空間，然後向左或向右滑動以選擇媒體類別。接著，輕觸 ，選擇檔案，輕觸 ，然後選擇裝置。



- 視作為媒體播放器連接的裝置而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放時可能發生緩衝。

## 管理網路儲存服務上的內容

選擇網路儲存服務，然後檢視和管理檔案。

若要在裝置和網路儲存服務之間傳輸檔案，輕觸 ，選擇檔案，然後輕觸 。

若要將網路儲存服務註冊到裝置，輕觸  → **新增儲存**，然後選擇網路儲存服務。

## Group Play

使用此應用程式以透過分享和播放內容與好友共度美好時光。建立或加入 Group Play 群組，然後分享影像或音樂等內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Group Play**。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 使用此應用程式時，無法透過 Wi-Fi 網路進入網際網路。



## 建立 Group Play 群組

建立 Group Play 群組時，其他裝置可加入群組並分享内容。

為 Group Play 群組使用密碼時，其他裝置必須輸入密碼才能加入群組。若要使用密碼，勾選**設定群組密碼**。

輕觸**建立群組**，設定密碼，然後使用下列功能：

- **音樂共享**：分享音樂時連接兩個或多個裝置可將其用於實現環繞音效。
- **共享圖像**：選擇要分享的影像。
- **共享文件**：選擇要分享的文件。
- **玩遊戲及更多**：與好友一起玩線上遊戲。











## 加入 Group Play

加入另一個裝置建立的 Group Play 群組。

輕觸**加入群組**，選擇要加入的 Group Play 群組，然後輸入該群組的密碼 (如有需要)。選擇媒體類別，目前正在分享的內容將會出現在裝置上。

## 使用 Group Play 群組中的其他功能

與其他裝置分享内容時，可使用下列功能：

- ：變更各個已連接裝置的揚聲器設定。
-  → ：調整音量。
-  → ：設定裝置以將已連接的所有裝置用作立體聲揚聲器。
- ：在螢幕上撰寫備註或繪圖。所有參與者均可看到您建立的內容。
- ：以馬賽克版面檢視所有分享的影像。此功能在您選擇超過兩個影像時適用。
-  / ：選擇更多影像或文件。
- ：檢視群組參與者。



# 媒體

## 音樂

使用此應用程式以收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

## 播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

掃描其他裝置以播放檔案。



Samsung  
Over the horizon  
Samsung



調整音量。

將檔案設定為最愛的歌曲。



開啓隨機播放。



變更重複模式。

隱藏音樂播放器螢幕。



重播目前播放的歌曲或跳至上一首歌曲。輕觸並按住向後快退。





開啓播放清單。




跳至下一首歌曲。輕觸並按住向前快進。

暫停和繼續播放。

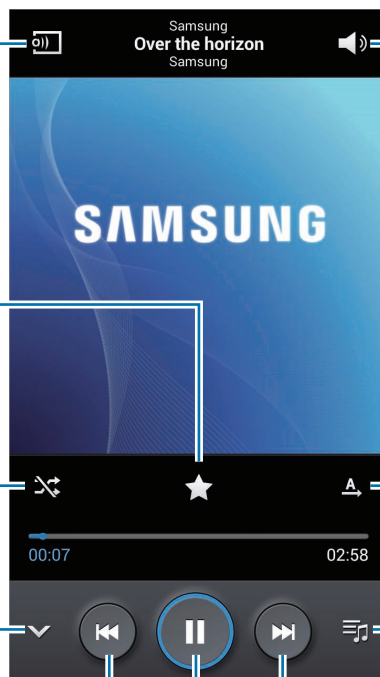


若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的音效，輕觸  → **設定** → **Adapt Sound** → **開啟**。將音量調高至 14 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 13 或更低級別時，該選項會重新適用。

## 將歌曲設定為鈴聲

若要將目前播放的歌曲設定為鈴聲，輕觸  → **設定為** → **電話鈴聲**。

## 與他人一起聽歌

若要與他人分享目前播放的歌曲，輕觸  → **透過 Group Play 播放**。



## 建立播放清單

選擇自己的歌曲。

輕觸**播放清單**，然後輕觸  → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸**新增音樂**，選擇要新增的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸  → **加到播放清單**。

## 按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。若要使用此功能，可輕觸  → **設定** → **音樂選單** → **音樂廣場** → **完成**，將音樂廣場功能表設定為在音樂庫頂端出現。增加新歌曲時，輕觸**音樂廣場** →  → **媒體庫更新**。

輕觸**音樂廣場**，然後選擇一種心情。或者拖曳手指選擇多個單元格。

## 相機

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 72 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。



- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。

### 相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿為其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

## 拍照

### 拍攝相片

輕觸預覽螢幕上的影像，此處相機應已對焦。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。輕觸  拍攝相片。




## 拍攝模式

多種相片效果可用。

輕觸**模式**，然後在螢幕右側向上或向下滑動螢幕。

- **自動**：使用此選項以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。
- **最佳照片**：拍攝一系列相片，然後儲存最佳的一張。
- **連續拍攝**：拍攝一系列運動主體的相片。
- **最佳臉部表情**：使用此選項同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立最佳的影像。

輕觸  以拍攝多張相片。若要取得最佳的相片，持穩相機並在拍照時保持靜止。**媒體瀏覽器**開啓時，輕觸每個臉孔上的黃框，然後為該主體選擇最佳個人姿勢。為每個人選擇姿勢後，輕觸**儲存**以將影像合併為一張相片，然後進行儲存。

- **有聲相片**：使用此選項以拍攝有聲相片。

輕觸  拍攝一張相片。裝置會在拍攝相片後錄製幾秒音訊。





以此模式拍攝相片時，裝置將使用內建麥克風錄音。

- **飽滿色調 (HDR)**：使用此選項拍攝在明亮和黑暗區域中不丟失細節的相片。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。  
若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。
  - 向一個方向緩慢移動相機。
  - 使相機的取景器保持在指引框內。
  - 避免拍攝位於無法識別的背景，例如空無一物的天空或白牆前面的主體。
- **運動**：使用此設定拍攝快速移動的物件。
- **夜間**：使用此設定在較暗的條件下拍攝影像。

## 全景相片

全景相片是一種包含多張相片的寬幅橫向影像。

輕觸 **模式** → **全景**。

輕觸  並向一個方向移動相機。當兩個全景指引畫面對齊時，相機會自動依全景順序拍攝另一張相片。若要停止拍攝，輕觸 。

如果取景器偏離方向，裝置將停止拍攝。

## 套用濾光片效果


使用濾鏡效果以拍攝獨特的相片或影片。

輕觸  並選擇一種濾鏡效果。可用的選項依模式而異。



## 錄影

### 錄影

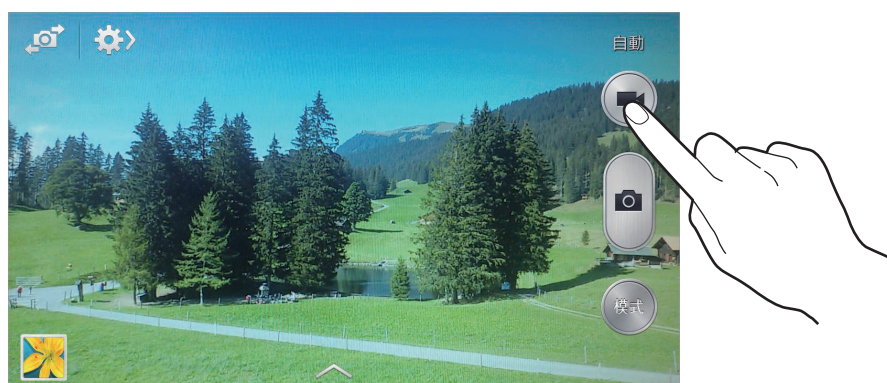輕觸  錄影。若要暫停錄製，輕觸 。若要停止錄製，輕觸 。



錄製時使用下列操作：


- 若要變更對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。

## 錄製模式

輕觸  →  以變更錄製模式。

- **標準**：使用此模式獲得一般畫質。
- **MMS 的限制**：使用此模式降低錄製質量以透過訊息傳送。

## 放大和縮小

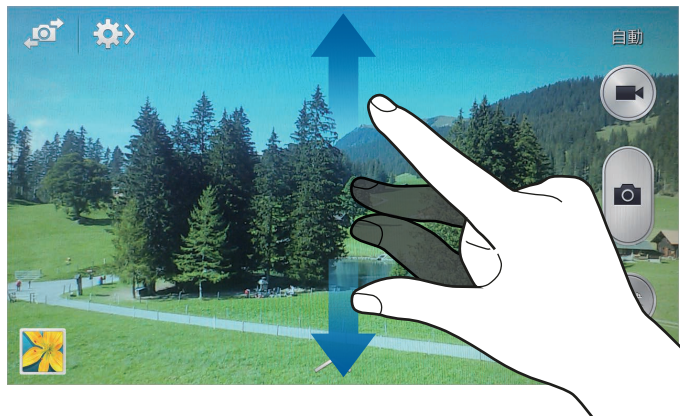

使用下列方法之一：

- 使用音量鍵以放大或縮小。
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。



放大/縮小效果適用於在錄影的情況下使用縮放功能。



## 分享照片

輕觸  → ，然後選擇下列選項之一：

- **分享照片**：透過 Wi-Fi Direct 將相片直接傳送至另一裝置。
- **好友圖片分享**：設定裝置為識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。
- **ChatON 相片分享**：透過 ChatON 將相片傳送至另一裝置。



## 設定相機的設定

輕觸  →  以設定相機設定。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **相片尺寸 / 影片大小**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **輕觸以拍照**：輕觸預覽螢幕上的影像以拍照。
- **臉部偵測**：將裝置設定為識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
- **測光**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較強的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **防手震**：啟動或停用防震。防手震有助於在相機移動時進行對焦。
- **另存新檔**：設定裝置以同時儲存飽滿色調的相片和原始相片，或僅儲存飽滿色調的相片。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。拍照時啟動此功能以**故事相簿**建立相簿。



- 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
- **檢閱相片/影片**：設定以在拍攝後顯示相片或影片。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **倒數計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。

- **曝光值**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **輔助線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **閃光燈**：啟動或停用閃光燈。
- **語音控制**：設定相機以透過語音命令拍照。
- **關聯式檔名**：設定相機顯示關聯式標籤。啟動此功能以在**媒體瀏覽器**和**故事相簿**中使用智慧標籤。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。

## 捷徑

重新整理捷徑以便於進入相機的各種選項。

輕觸  → **編輯快速設定**。

輕觸並按住某一選項並將其拖至螢幕頂部的空位。

## 媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

## 檢視影像

啟動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存影像時，裝置將自動建立 **Download** 資料夾以包含該影像。例如：擷取螢幕影像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾將其開啓。

在資料夾中，影像將按建立日期顯示。選擇要以全螢幕檢視的影像。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。



## 放大和縮小


使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

## 播放影片


影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片並輕觸 。

## 修剪影片片段

選擇影片，然後輕觸 。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後儲存影片。

## 編輯影像

檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：

- **我的最愛**：新增到我的最愛清單。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **相框**：使用此選項以在影像上新增相框和備註。編輯的影像將儲存在 **Photo frame** 資料夾中。
- **相片備註**：使用此選項以在影像背面撰寫備註。輕觸  以編輯備註。
- **複製到剪貼簿**：複製到剪貼簿。
- **列印**：透過 USB 或 Wi-Fi 連接列印影像。部分印表機可能與裝置不相容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **好友圖片分享**：將影像傳送給臉部標記在影像中的人。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。
- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框內的影像。
- **設定為**：將影像設定為桌布或聯絡人影像。
- **詳細資料**：檢視影像詳細資料。
- **設定**：變更媒體瀏覽器設定。

## 修改圖像


檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：



- **旋轉**：旋轉圖像。
- **裁剪**：裁剪圖像。
- **顏色**：調整圖像的飽和度或亮度。
- **效果**：給圖像套用效果。
- **人像**：修正紅眼、調整並潤飾臉部或使背景變模糊。
- **貼紙標籤**：張貼貼紙標籤。
- **繪圖**：在圖像上繪圖。
- **相框**：給圖像套用相框。

## 最愛影像

檢視影像時，輕觸  → **我的最愛** 以將圖像新增至我的最愛清單。

## 製作拼貼畫

在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，選擇兩到四張影像，然後輕觸  → **建立拼貼**。在螢幕底部選擇一種樣式，然後輕觸 。

若要新增影像，輕觸  → 。

若要刪除影像，輕觸 。

若要變更分割類型，輕觸 。

## 刪除影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，選擇影像，然後輕觸 。
- 檢視影像時，輕觸 。

## 分享影像


使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，選擇影像，然後輕觸  以將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。
- 檢視影像時，輕觸  將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。

## 設定為桌布

檢視影像時，輕觸  → **設定為**將影像設定為桌布或將其指定給聯絡人。

## 標記臉孔


檢視影像時，輕觸  → **設定**，然後勾選**臉部標籤**。識別出的臉孔周圍將會出現黃框。輕觸臉孔，輕觸**加入姓名**，然後選擇或新增聯絡人。

臉部標籤出現在影像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：撥打電話或傳送訊息。




視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

## 使用標籤小幫手

輕觸  → **設定** → **智慧標籤**，然後向右拖曳**智慧標籤**開關，以在開啓圖像時顯示關聯式標籤 (氣象、位置、日期和人物)。

## 透過資料夾整理

建立資料夾以整理儲存在裝置中的影像或影片。可以將檔案從一個資料夾複製或移動到另一個資料夾。

若要建立新資料夾，輕觸 。輸入資料夾的名稱，輕觸**確定**，然後勾選影像或影片。輕觸並按住選擇的影像或影片，將其拖曳到新資料夾，然後輕觸**完成**。輕觸**複製**進行複製或**移動**進行移動。

## 故事相簿

使用此應用程式以建立您自己的數位相簿，透過自動整理且簡明的圖像記錄您的故事。

在應用程式螢幕上輕觸**故事相簿**。

若要啟動**故事相簿**，需要下載並安裝應用程式。輕觸**安裝**，然後按照螢幕上的說明執行操作。



透過行動網路下載此應用程式時，可能會產生額外費用。為避免產生額外的費用，聯絡您的服務供應業者。

## 影片

使用此應用程式以播放影片檔。


在應用程式螢幕上輕觸**影片**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

## 播放影片


選擇要播放的影片。

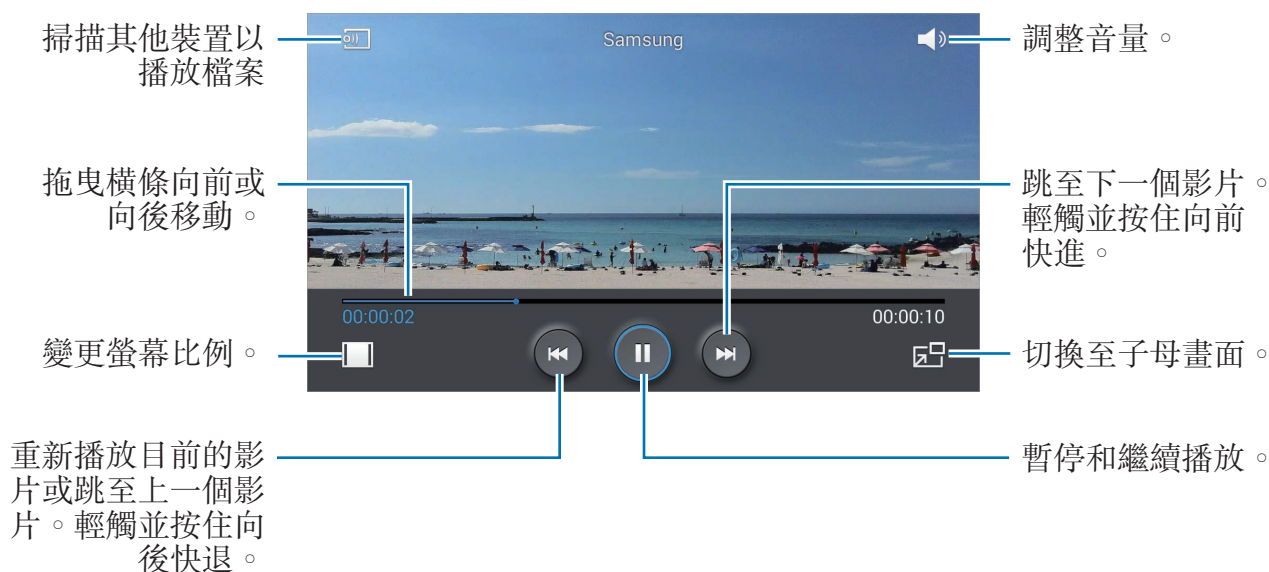


## 刪除影片

輕觸  → **刪除**，選擇影片，然後輕觸**刪除**。

## 分享影片

輕觸  → **分享經由**，選擇影片，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

## 使用子母畫面播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸  以使用子母畫面播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併可縮小。若要移動播放器，將播放器拖到其他位置。

## YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 觀看影片

輕觸 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。


將裝置旋轉至橫向以顯示全屏。

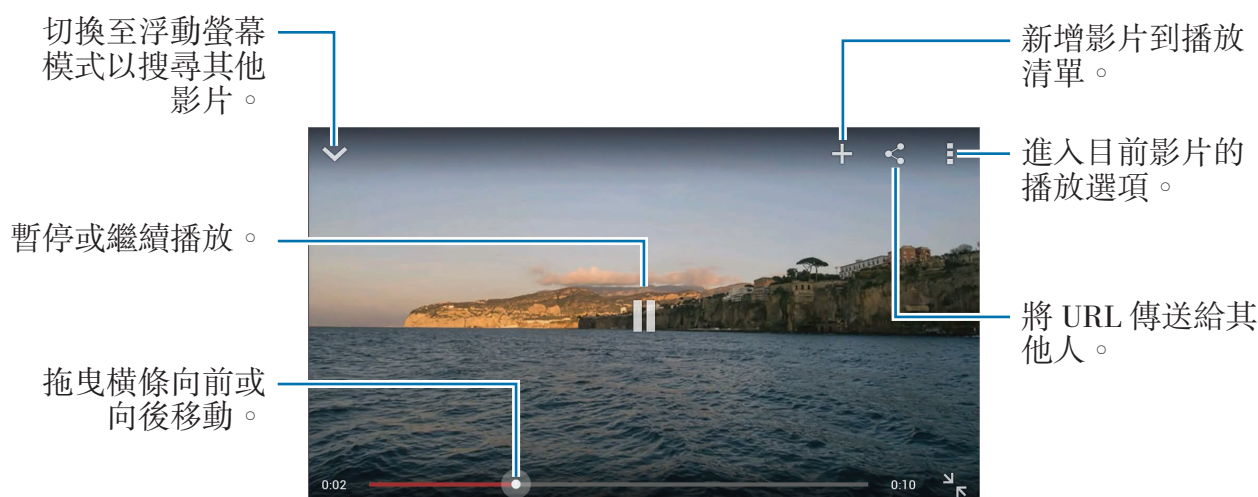

## 分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

## 上傳影片

輕觸  → **上傳的影片** → ，選擇影片，輸入影片資訊，然後輕觸 。

## FM 收音機

在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接耳機，它可作為收音機天線。



在應用程式螢幕上輕觸 **FM 收音機**。


## 收聽 FM 收音機

啟動 FM 收音機前，先將耳機插入裝置。



首次執行時，FM 收音機會自動掃描並儲存可用的電台。

輕觸  開啓 FM 收音機。從電台清單中選擇所需的電台，然後輕觸  返回 FM 收音機螢幕。

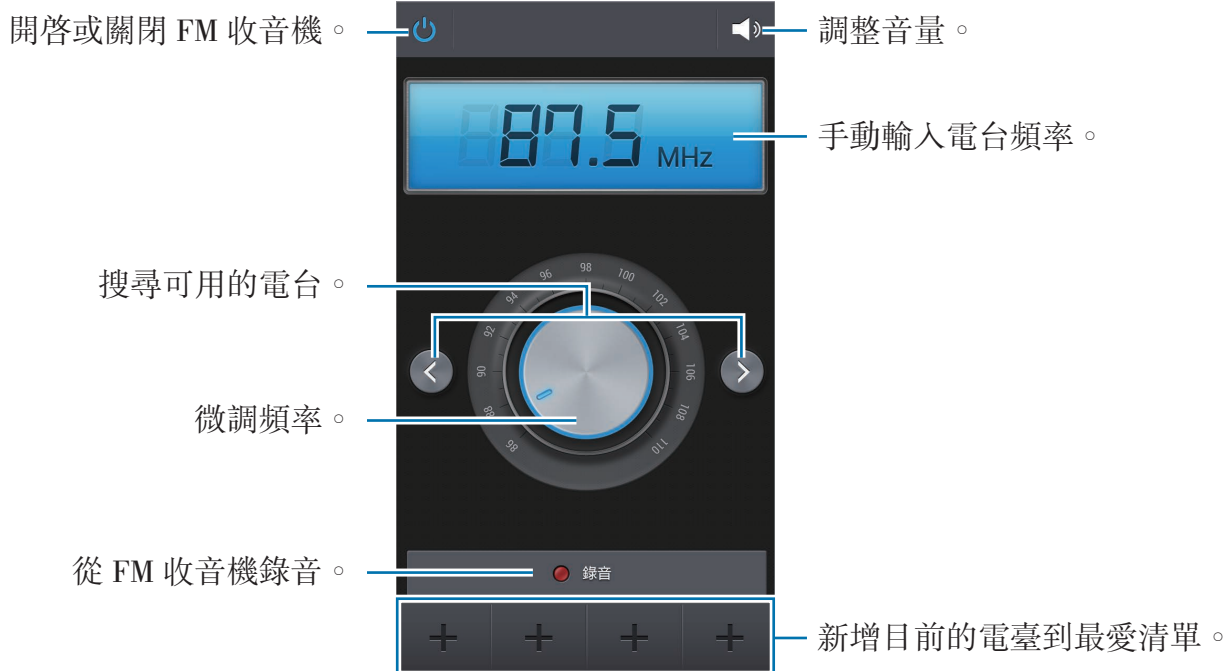

## 掃描電台

輕觸  → **掃描**，然後選擇掃描選項。FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。從電台清單中選擇所需的電台，然後輕觸  返回 FM 收音機螢幕。

## 新增電台到我的最愛清單

滑動檢視電台，然後輕觸  將電台新增到我的最愛清單。

## Flipboard

使用此應用程式以進入您的個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要啓動 Flipboard，在問候頁面上向上輕彈，選擇新聞標題，然後輕觸**創建您的 Flipboard**。

選擇封面故事或主題，輕彈進入 Flipboard 頁面，然後選擇要閱讀的文章。



# 應用程式和媒體商店

## Play 商店

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。  
在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  透過關鍵字搜尋。


選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **安全性** → **未知的來源**。

## 解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play 商店**購買的應用程式。

輕觸  → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。



## Samsung Hub

使用此應用程式以購買、享受和管理數字媒體內容。Samsung Hub 也會推銷及推薦您可能喜歡的內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Hub**。



提供的內容類型可能隨所在地區或服務供應業者而定。

### 購買多媒體內容

選擇服務類別，選擇媒體內容，然後完成購買過程。

### 管理裝置上的內容

選擇服務類別，向左滑動，然後管理裝置上的內容。

## Samsung Apps

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。如需瞭解更多相關資料，請造訪 [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com)。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

### 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸**分類**以選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 ，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**免費**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

## Play 遊戲

使用此應用程式以下載並玩遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 遊戲**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

# 應用程式

## S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。


在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

### 建立活動或工作


輕觸 **+**，然後使用下列方法之一：

- **新增活動**：輸入具有可選重複設定的活動。
- **新增工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。


若要更加迅速地新增活動或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。

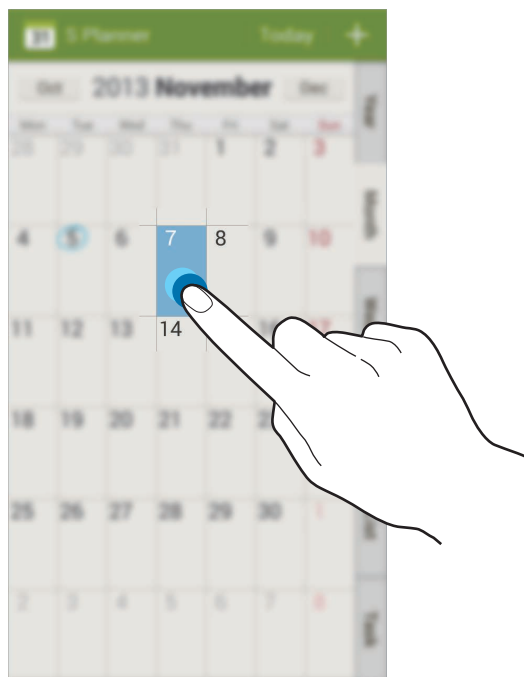

輸入標題並指定要使用或與之同步處理的日曆。然後輕觸**編輯活動詳細資料**或**編輯工作詳細資料**新增更多詳細資料，例如活動重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示活動位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

## 與 Google 日曆同步處理

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳號** → **Google** (位於**我的帳號**之下) → **Google 帳號**，勾選**同步日曆**，然後輕觸**現在同步**。若要手動同步處理進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** →  → **同步處理**。

若要顯示已同步的活動或工作，輕觸  → **日曆**，然後勾選 **Google 帳號**。

## 變更日曆類型

在螢幕的右側，從不同類型的日曆中選擇其一，包括年曆、月曆、週曆和其他。

## 搜尋活動或工作

輕觸  → **搜尋**，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的活動或工作，輕觸螢幕頂部的**今天**。

## 刪除活動或工作

輕觸  → **刪除**，選擇活動或工作，然後輕觸**刪除**。

## 分享活動或工作

選擇活動或工作，輕觸 ，然後選擇分享方式。

## Dropbox



使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步處理。

在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。





視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

首次執行 Dropbox 時，按照螢幕上的說明完成設定。

啟動 Dropbox 後，使用裝置的相機拍攝的相片或影片將自動上傳到 Dropbox。若要檢視上傳的相片或影片，輕觸 。若要分享或刪除檔案，或建立相簿，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要將檔案上傳至 Dropbox，輕觸  →  → **請在此上傳** → **相片或影片或其他檔案**。若要開啓 Dropbox 中的檔案，選擇檔案。

檢視影像或影片時，輕觸  以將其新增到我的最愛清單。若要開啓我的最愛清單中的檔案，輕觸 。

## 雲端

使用此功能以同步檔案或透過三星帳戶或 Dropbox 備份應用程式資料。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **雲端**。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

## 與三星帳號同步處理

輕觸您的三星帳號或**同步設定**以同步處理檔案。


## 與 Dropbox 同步處理

輕觸**連結 Dropbox 帳號**，然後輸入 Dropbox 帳號。按照螢幕上的說明完成設定。一旦登入並輕觸**允許**，無論您何時變更檔案，裝置都會自動與 Dropbox 同步處理檔案。

## 時鐘

使用此應用程式以設定鬧鐘、檢查世界上眾多主要城市的時間、測量活動的持續時間或設定計時器。

在應用程式螢幕上輕觸**時鐘**。

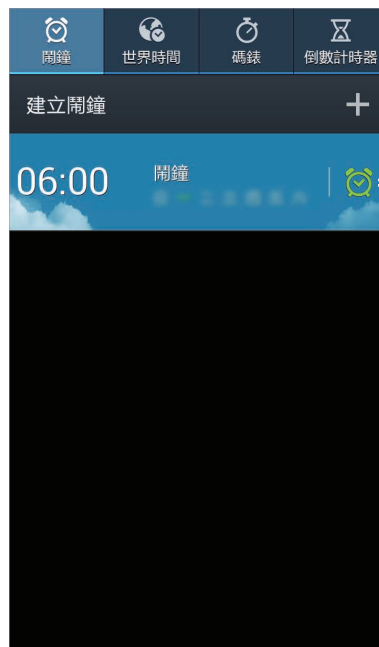

開啓或關閉此鬧鐘。

## 鬧鐘

### 設定鬧鐘

輕觸**建立鬧鐘**，設定鬧鐘鬧響的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。

- **位置提醒**：設定位置。鬧鐘僅在您位於該位置時響起。
- **貪睡**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

### 停止鬧鐘

將  拖出圓形範圍停止鬧鐘。將  拖出圓形範圍以在指定時間長度後重複鬧鐘。

### 刪除鬧鐘

輕觸並按住鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

## 世界時間

### 建立時鐘

輕觸**新增城市**，然後輸入城市名稱或從城市清單選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸**日光節約設定**。

### 刪除時鐘

輕觸並按住時鐘，然後輕觸**刪除**。


## 碼錶

輕觸**開始**為活動計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**重設**清除單圈時間記錄。

## 倒數計時器


設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器結束計時時，將  拖出圓形範圍。

## 計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用**畫面旋轉**，輕觸  → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸  以隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸  → **清除記錄**。

若要設定計算機以便於單手使用，輕觸  → **開啟單手操作**。

## S Translator

使用此應用程式以將文字翻譯成其他語言。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Translator**。

若要啟動 **S Translator**，需要下載並安裝應用程式。輕觸**安裝**，然後按照螢幕上的說明執行操作。



透過行動網路下載此應用程式時，可能會產生額外費用。為避免產生額外的費用，聯絡您的服務供應業者。








## 語音錄製

使用此應用程式以錄製或播放語音備忘錄。

在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。

### 錄製語音備忘錄



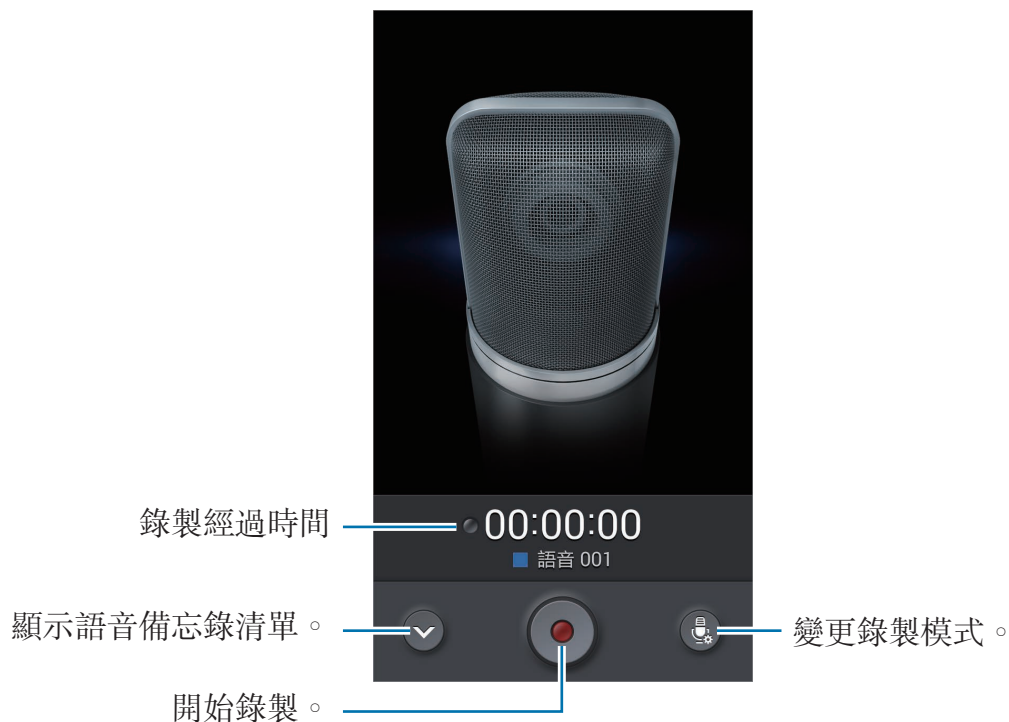




輕觸  開始錄製。對著裝置底部的麥克風說話。輕觸  暫停錄製。輕觸  完成錄製。錄製語音備忘錄時，輕觸  以插入書籤。



若要設定裝置以消除背景雜訊，輕觸  → **設定**，然後勾選**減少雜訊**。

## 播放語音備忘錄

選擇要播放的語音備忘錄。

- ：裁剪語音備忘錄。
- ：設定用於循環播放的錄音部分。
- **x1.0**：調整播放速度。
- ：略過語音備忘錄中的靜音部分。
- ：在語音備忘錄上插入書籤。
- ：暫停播放。
-  / ：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

若要傳送語音備忘錄給他人，輕觸  → **分享經由**，然後選擇分享方式。

## 管理語音備忘錄

在語音備忘錄清單中，輕觸  並選擇下列選項之一：

- **分享經由**：選擇要傳送的語音備忘錄，然後選擇分享方式。
- **刪除**：選擇要刪除的語音備忘錄。
- **變更類別**：變更備忘錄的類別。
- **排序依據**：依日期、標題或類別排序備忘錄。
- **搜尋**：搜尋語音備忘錄。
- **管理類別**：新增、刪除或重新命名類別。
- **設定**：變更語音錄製設定。
- **結束**：關閉語音錄製。

## 透過關聯式標籤儲存檔案

在語音備忘錄清單中，輕觸  → **設定**，然後勾選**關聯式檔名**。

## 管理類別

### 建立類別

在語音備忘錄清單中，輕觸  → **管理類別** → 。輸入類別名稱，選擇色彩，然後輕觸**完成**。

### 變更類別

在語音備忘錄清單中，輕觸  → **變更類別**，選擇備忘錄，輕觸**完成**，然後選擇類別以變更。

## 檢視書籤清單

播放有書籤點的語音備忘錄時，輕觸  → **書籤**以檢視詳細資料。

## S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置執行各種功能。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 某些語言不支援此應用程式。

下面是幾個口頭指令的範例：

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

## 增強語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

## 免持模式

在免持模式中，裝置將在有來電、新訊息和通知時讀出內容，因此您無需在駕駛時操作裝置。例如，裝置會在來電時讀出來電者的姓名或電話號碼。

若要啟動免持模式，說出「開啓免持模式」。



不使用時請停用免持模式，以免裝置讀出內容。若要停用免持模式，說出「關閉免持模式」。

## 透過語音喚醒裝置

螢幕關閉時，可透過語音命令啟動 S Voice。對裝置說出「Hi Galaxy」以啟動 S Voice。

若要啟動此功能，輕觸  → **Settings**，然後勾選 **Wake up command**。

## 在鎖定螢幕上使用喚醒命令

在鎖定螢幕上，可透過預先設定的喚醒命令使用各種功能。

若要啟動此功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕**，然後向右拖曳**於鎖定螢幕使用喚醒**開關。輕觸**於鎖定螢幕使用喚醒**，然後設定功能和語音命令。

## Google

使用此應用程式不但可以搜尋網際網路，還可以搜尋裝置上的內容。  
在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 搜尋裝置


輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 ，然後說出關鍵字。

## 搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸  → **設定** → **手機搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

## Google 即時資訊

啟動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您可能最感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要變更 Google Now 設定，輕觸  → **設定** → **Google 即時資訊**。

## 語音搜尋

使用此應用程式以透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **語音搜尋**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。



**請開始說話**出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。

## 我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

## 檢視檔案








選擇類別，然後選擇要開啓的檔案或資料夾。若要返回上一資料夾，輕觸 。若要返回主目錄，輕觸 。

若要檢視 Dropbox 中上傳的相片或影片，輕觸 **Dropbox**，然後登入您的 Dropbox 帳號。

在資料夾中，輕觸 ，然後使用下列選項之一：

- **選擇項目**：選擇檔案或資料夾。
- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **檢視方式**：變更檢視方式。
- **排序依據**：排列檔案或資料夾。
- **新增捷徑**：新增資料夾的捷徑到捷徑區域。
- **設定**：變更檔案管理員設定。


輕觸  → **選擇項目**，選擇檔案或資料夾，然後使用下列功能之一：

- ：刪除檔案或資料夾。
- ：將檔案傳送給他人或分享它們。
-  → **移動**：將檔案或資料夾移至另一資料夾。
-  → **複製**：將檔案或資料夾複製到另一資料夾。
-  → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
-  → **壓縮檔**：壓縮檔案或資料夾以建立 zip 檔案。
-  → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳細資料。


## 搜尋檔案

輕觸 ，然後輸入搜尋條件。

## 新增資料夾捷徑

將常用資料夾的捷徑新增至捷徑區域。輕觸  → **新增捷徑** → **確認**，選擇資料夾，然後輕觸**完成**。

## 新增 FTP 伺服器捷徑到裝置

將 FTP 伺服器捷徑新增到捷徑區域。輕觸  → **新增 FTP** → **確認**，輸入詳細資料，例如伺服器位址、使用者名稱和密碼，然後輕觸**完成**。

## 下載

使用此應用程式以檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

若要依大小排列檔案，輕觸**依大小排序**。

若要依日期排列檔案，輕觸**依日期排序**。

## TripAdvisor

使用此應用程式以獲取旅遊資訊，例如：目的地或酒店。也可以預訂房間並與他人分享您的評論。

在應用程式螢幕上輕觸 **TripAdvisor**。

# 旅遊和本地搜尋

## 地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或規劃路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 搜尋位置

透過輸入地址或關鍵字搜尋位置。一旦找到位置，選擇該位置以檢視詳細資訊。詳情請參閱說明。

## 取得目的地的路線

輕觸  以設定起點和終點位置，然後選擇出行方式。裝置將顯示前往目的地的路線。



# 設定

## 關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。  
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。


## 連接

### Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。  
若要使用選項，輕觸 。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **說明**：進入 Wi-Fi 的說明資訊。


### 設定 Wi-Fi 休眠政策

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** →  → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。



螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，並且已設定裝置使用數據網路，則會自動進入數據網路。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定為**永遠**。

## 設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** →  → **進階**，然後勾選**網路通知**以啟動此功能。

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 網路直接連線兩個裝置。在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

## 藍牙

啟動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。
- **說明**：進入藍牙的說明資訊。

## 數據連線與可攜式無線基地台

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：使用可攜式 Wi-Fi 無線基地台，並經由 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **USB 數據連線**：使用 USB 數據連線，透過 USB 與電腦分享裝置的行動網路連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享，透過藍牙與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。

## 飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

## 數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：輸入按月重設日期以監控數據用量。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定裝置以在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：啟動或停用應用程式的自動同步功能。可以在**設定** → **一般** → **帳號**上為各個帳號選擇要同步處理的資訊。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置以顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **行動無線基地台**：選擇 Wi-Fi 無線基地台以免背景中執行的應用程式使用它們。

## 位置服務

變更位置資訊權限的設定。

- **存取我的位置**：設定裝置以允許應用程式使用您的目前位置資訊。
- **使用GPS衛星定位**：設定裝置以使用 GPS 衛星定位來尋找目前位置。
- **使用無線網路**：設定裝置以允許蒐集位置資料，或透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的個人資料。

## 更多網路

自訂設定以控制網路。

### 行動網路

- **行動數據**：用於允許使用網路服務的封包交換資料網路。
- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式 SIM 1**：選擇網路類型。
- **網路模式 SIM 2**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

### VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

## 附近裝置

- **裝置名稱**：檢視裝置名稱。
- **共享內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備**：設定裝置以接受從其他裝置上傳。

## 裝置

### 音效

變更裝置各種聲音設定。

- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **鈴聲**：新增或選擇提醒來電的鈴聲。
- **震動**：新增或選擇震動形式。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤音調**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **Adapt Sound**：為您在通話或收聽音樂時的慣用耳個人化聲音。

### 顯示

變更顯示的設定。

- **螢幕亮度**：設定顯示的亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定觸碰按鍵背景燈的亮燈時間。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座或正在充電時啟動螢幕保護程式。
- **自動旋轉螢幕**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **顯示電池用量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。
- **螢幕擷取後編輯**：設定在擷取螢幕後編輯螢幕截圖。

### 多重視窗

設定裝置以使用多重視窗。

## 鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

- **螢幕鎖定**：啟動螢幕鎖定功能。視選擇的螢幕鎖定功能而定，下列選項可能會有所不同。
- **多重 widget**：設定裝置以允許在螢幕上使用 Widget。
  - **我的最愛應用程式或相機**：設定裝置以在鎖定螢幕上向左滑動面板時顯示各應用程式的捷徑或自動啟動相機應用程式。
- **時鐘 widget 選項**：設定時鐘 Widget 的設定。
  - **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
  - **時鐘大小**：變更時鐘的大小。
  - **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **個人訊息**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示個人訊息。
  - **編輯個人資訊**：編輯個人資訊。
- **使用者資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時的效果。
- **於鎖定螢幕使用喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

## 桌布

變更桌布設定。

- **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
- **主螢幕與鎖定螢幕**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。

## 字型

變更字型的設定。

- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：變更字型大小。

## 通知面板

自訂出現在通知面板上的項目。

- **亮度調整**：調整顯示的亮度。
- **設定快速設定鍵**：重新排列通知面板上顯示的快速設定鍵。

## 簡易模式


將裝置設定為簡易模式。

## 協助工具

協助工具服務是為服務有此需求的人群所設計的功能。進入並提醒下列設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **接聽/結束通話**：
  - **首頁鍵接聽通話**：設定裝置以在按下首頁鍵時接聽來電。
  - **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽或拒接來電。
  - **電源鍵結束通話**：設定裝置以在按下電源鍵時結束通話。
- **簡易觸控模式**：設定裝置以透過輕觸，而非拖曳按鈕來控制通知。



- **顯示捷徑**：在快速功能表上新增**協助工具**的捷徑，該功能表會在按住電源鍵時顯示。
- **管理協助工具**：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。
  - **匯出**：將目前的協助工具設定作為檔案匯出。
  - **更新**：匯入儲存的檔案以更新協助工具設定。
  - **分享經由**：與他人分享協助工具設定。
- **TalkBack**：啟動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **放大**：設定裝置以透過手指姿勢放大或縮小。
- **負片**：反轉顯示顏色以改善可見性。
- **色彩調整**：當裝置確定您是色盲或閱讀內容有困難時調整螢幕的色彩方案。
- **通知提醒**：設定裝置以在有未讀取通知時通知您並設定重複提醒的時間間隔。
- **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啟動 Talkback。
- **文字轉語音選項**：
  - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 。
  - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
  - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **音量平衡**：調整使用雙耳機時的音量平衡。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啟用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **閃光燈通知**：設定閃光燈以在有來電、新訊息或通知時閃爍。
- **輔助快選**：設定裝置以顯示協助性捷徑圖示，這些圖示可協助您進入通知面板上的外部按鈕或功能支援的功能。也可在捷徑圖示上編輯功能表。
  - **慣用手**：選擇左手或右手為容易使用協助功能表的習慣用手。
  - **編輯**：自訂顯示於協助功能表的項目。



- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。
- **互動控制**：啟動互動控制模式來限制裝置對某一應用程式中的輸入作出回應。此模式在您想要僅允許他人獲得有限的媒體或資料存取和控制權限時可能會非常有用。若要在使用某一應用程式時切換至或退出此模式，同時按住首頁鍵和下音量鍵。

## SIM 卡管理員

啟動 SIM 或 USIM 卡及自訂 SIM 卡設定。

- **語音通話**：選擇用於語音通話的 SIM 或 USIM 卡。
- **視訊通話**：選擇用於視訊通話的 SIM 或 USIM 卡。
- **數據服務網路**：選擇用於數據服務的 SIM 或 USIM 卡。
- **接聽來電**：設定是否允許在使用資料服務時接聽來自 GPRS 網路的來電。



請注意，數據服務網路為 2G 上網時，將不支援**接聽來電**功能。

- **雙卡雙待**：設定裝置以允許在通話期間接入其他 SIM 或 USIM 卡的來電。



視所在地區或服務供應業者而定，啟用此功能時，來電轉接可能產生附加費用。

## 通話

自訂通話功能的設定。

- **拒接來電**：設定裝置以自動拒絕特定電話號碼的來電。將電話號碼新增到拒絕清單。
- **設定拒接訊息**：新增或編輯在拒絕來電時傳送的訊息。
- **接聽/結束通話**：
  - **首頁鍵接聽通話**：設定裝置以在按下首頁鍵時接聽來電。
  - **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽或拒接來電。
  - **電源鍵結束通話**：設定裝置以在按下電源鍵時結束通話。
- **通話期間關閉螢幕**：設定裝置以在通話期間開啓趨近感應器。

- **通話警示：**

- **撥號後震動通知：**設定裝置以在對方接聽電話時震動。
- **通話結束震動：**設定裝置以在對方結束通話時震動。
- **通話連線音：**啟動或停用通話連線音。
- **分鐘提醒：**啟動或停用分鐘提示音。
- **通話結束音：**啟動或停用通話中斷音。
- **來電提醒：**設定裝置以在通話期間提醒有關活動。

- **通話配件：**

- **自動接聽：**設定裝置以在指定的時間長度後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
- **自動應答計時器：**選擇裝置接聽來電前等待的時間長度。
- **撥出電話條件：**設定裝置以允許透過藍牙耳機撥出電話，即使裝置鎖定。
- **撥出電話類型：**選擇要在使用藍牙耳機時撥出電話的類型。

- **自動重撥：**啟動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連結或切斷的通話。

- **其他設定：**

- **來電顯示：**撥出電話時向對方顯示本機號碼。
- **來電轉接：**將來電轉接至另一個號碼。
- **自動區碼：**設定裝置以在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
- **通話限制：**阻止來電或撥出電話。
- **來電待接：**當通話已經進行時，允許來電提示。
- **固定撥號：**啟動或停用固定撥號模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。

- **鈴聲與鍵盤聲：**

- **鈴聲：**選擇來電提示鈴聲。
- **震動：**新增或選擇震動形式。
- **鈴響時震動：**設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤音調：**設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。

- **個人化通話聲音：**
  - **來電音效等化器：**選擇用於耳機的通話聲音類型。
  - **Adapt sound：**為您在通話或收聽音樂時的慣用耳個人化聲音。
- **置於口袋時增加音量：**設定裝置以在其裝在手提包或口袋等封閉空間時增大鈴聲音量。
- **視訊通話圖像：**選擇要顯示給對方看的圖像。
- **使用通話失敗選項：**選擇在視訊通話無法連結時是否嘗試語音通話。
- **語音信箱：**
  - **語音信箱服務：**選擇或設定您的語音信箱服務供應業者。
  - **語音信箱設定：**輸入要進入語音信箱服務的號碼。從服務供應業者處獲得此號碼。
  - **聲音：**選擇新語音信箱訊息的提示鈴聲。
  - **震動：**設定裝置在收到語音信箱訊息時震動。
- **帳號：**設定裝置以接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳號。
- **使用網路電話：**設定是為所有通話使用 IP 通話服務還是僅為 IP 通話使用。

## 停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

## 輸入與控制

### 語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

#### 語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

#### 預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

## 三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 。

- **繁體中文(台灣)**：選擇預設中文鍵盤配置。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤配置。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文本**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **中英文混合輸入**：設定裝置以在您以拼音模式輸入時同時顯示英文和中文字詞建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **無動作**：設定裝置以停用鍵盤滑動功能。
- **移動游標和切換鍵盤**：設定裝置以同時使用指標鍵盤和切換鍵盤類型功能。



若要在輸入模式之間切換，在鍵盤的底部向左或向右滑動。

- **調整游標位置**：啓用智慧鍵盤瀏覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **切換鍵盤類型**：啓用文字輸入的鍵盤滑動功能。在鍵盤上向左或向右滑動以切換輸入模式。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **字符預覽**：設定裝置為輕觸的每個字元顯示大圖。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

## Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 。

- **選擇輸入語言**：選擇用於輸入文字的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

## 三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啟動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動替換**：設定裝置以透過輕觸空格鍵或標點符號更正拼錯和不完整的單詞。
- **自動擷取**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **無**：設定裝置以停用鍵盤滑動功能。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。

- **游標控制**：啓用智慧鍵盤導覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **音效**：設定裝置以在您觸碰按鍵時發出聲音。
- **預覽字元**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **說明**：進入關於使用三星鍵盤的說明資訊。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

## 語音識別

選擇語音辨識系統引擎。




此功能會在使用語音識別應用程式時出現。

## 語音搜尋

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。
- **藍牙頭戴式耳機**：設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過藍牙耳機進行語音搜尋。

## 文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 .
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。

## 指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。



## 語音控制

設定裝置識別用於控制裝置的語音命令。可以選擇透過語音指令控制的功能。



如果已啟動**鈴響時震動**，在來電時，裝置將無法識別語音命令。

## 免持裝置模式

設定裝置以朗讀內容並指定要在免持模式中使用的應用程式。

## 單手操作

啟動單手操作模式以在您一只手使用裝置時提供方便。

## 動作設定

啟動動作辨識功能及變更在裝置上控制動作辨識的設定。

- **靜音/暫停**：設定裝置以在裝置翻轉時，將來電、鬧鐘、音樂和 FM 收音機轉為靜音。

## 手掌動作

啟動手掌動作功能以透過觸碰螢幕控制裝置。

- **擷取螢幕圖像**：設定裝置以在將手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕圖像。
- **靜音/暫停**：設定裝置以在將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放。

## 智慧螢幕

- **智慧休眠**：設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。

## 一般

### 帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

### 雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：設定裝置以將設定和應用程式資料備份到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

### 日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。



## 安全性協助

設定裝置以在緊急情況中向收件人傳送訊息。同時按住音量鍵兩側 3 秒鐘以傳送訊息。

- **編輯緊急訊息**：編輯將在您遇到突發情況時傳送的訊息。
- **傳送緊急相片**：設定裝置以拍攝相片並透過訊息將其傳送給收件人。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **訊息時間間隔**：設定重新傳送訊息的時間間隔。
- **緊急聯絡人**：選擇或編輯訊息的收件人。

## 配件

變更附件設定。

- **底座音效**：將裝置設定為在裝置連接至多媒體底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音效輸出模式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座時使用多媒體揚聲器。
- **桌面主螢幕顯示**：設定裝置在連接至多媒體底座時顯示桌面時鐘。
- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。
- **S View 視窗色彩**：選擇 S view 防護罩螢幕的背景顏色。

## 應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

## 電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

## 省電模式

啟動省電模式並變更省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **瞭解關於省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。

## 儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您升級裝置時變更。

## 安全性

變更加於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
  - **帳號註冊**：新增或檢視您的三星帳號。
  - **使用無線網路**：設定裝置以允許蒐集位置資料，或透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。

- **變更SIM卡提醒**：啟動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。
- **前往尋找我的手機網頁**：進入尋找我的手機網站 ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com))。可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **SIM卡鎖**：啟動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM PIN**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play 商店** 下載應用程式。
- **檢查應用程式**：設定裝置以在安裝應用程式前允許 Google 檢查其是否存在有害的行為。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

## 關於裝置

進入裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟體。

## Google 設定

使用此應用程式以設定 Google 提供的某些功能的設定值。  
在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

# 疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

## 開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

## 裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

## 裝置未開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先給電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色接點並重新插入電池。

## 觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啟動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

## 裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，可通過長按電源鍵重啓裝置。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。執行重設為原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置上的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

## 電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

## 其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

## 蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

## 電池圖示為空

電池電量不足。給電池充電或更換電池。

## 電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

## 電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

## 裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機應用程式仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

## 相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

## 開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或檔案無法播放，請嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。



- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

## 找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線功能已啟動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

## 裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。



## 儲存在裝置上的資料已丟失

務必對儲存在裝置上的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於儲存在裝置上的資料丟失，三星概不負責。

## 機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

# 注意事項

## 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SM-G7102
額定電壓 / 電量	3.8 V / 2600 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 850/900/1900/2100 : 0.25 W GSM 850/900 : 2 W GSM 1800/1900 : 1 W

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。

- \* 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同，如有變更，恕不另行通知。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- \* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.364 W/kg。

